SISTEMA INTEGRAL PARA JUGAR BALONCESTO

MANUAL DEL PROPIETARIO

N° DE MODELO 90030

SISTEMA DE BALONCESTO FRONTCOURT™ SPEEDSHIFT™

Copia

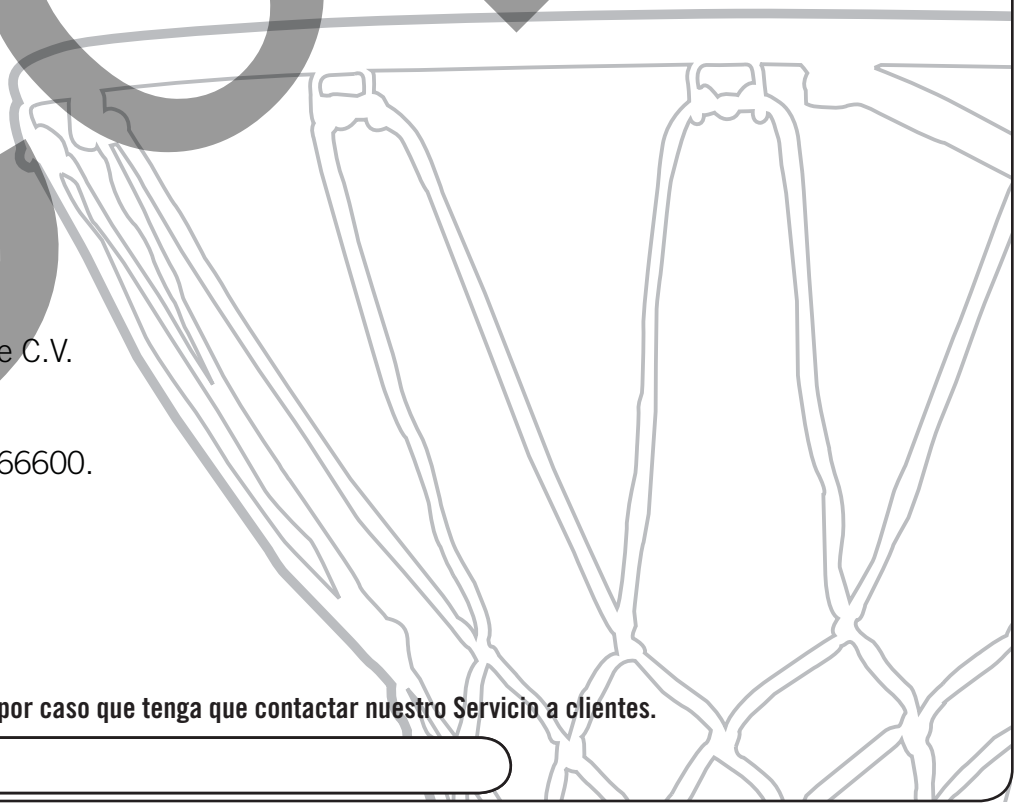

Importado Por:
LPI de México S. de R. L. de C.V.
Decada # 5005
Parque Industrial Milenium
Apodaca, N.L. México C.P. 66600.
RFC: LME070821UG6
Hecho en EUA

Guarde este Número de identificación por caso que tenga que contactar nuestro Servicio a clientes.

Guarde estas instrucciones por caso que tenga que contactar el fabricante para obtener piezas de reemplazo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD.

El propietario debe asegurar que todos los jugadores saben y siguen estas reglas para la funcionamiento seguro de la unidad.

Para asegurar su seguridad, no intente armar la unidad sin seguir las instrucciones detenidamente. Verifique la caja entera y dentro de todo el material de embalaje para piezas y/o instrucciones adicionales. Antes de comenzar el armado, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el Identificador de piezas y la Lista de piezas en este documento. El armado completo, uso y supervisión correctos son esenciales para la orientación correcta y para reducir el riesgo de accidentes y lesiones. Una probabilidad alta de lesiones graves existe si no se arme, mantiene, y opera correctamente esta unidad.

- Si usa una escalera durante el armado, sea cauteloso.
- Dos adultos competentes son requeridos para el armado.
- Verifique la base diariamente para fugos de agua. Las fugas de agua resultarán en la caída de la unidad.
- Arme las secciones del poste correctamente. La falla de conectar las secciones correctamente, puede ocasionar la separación de las secciones de poste durante el juego o transporte.
- La altura operativa mínima es 2,44m (8') al aro.

La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones. Sea cauteloso al usar esta unidad.

Copia

ADVERTENCIA

No cumplir con cualquiera de las precauciones contenidas en estas instrucciones podría tener como consecuencia graves lesiones personales como cortadas, fracturas, nervios dañados, parálisis, lesión cerebral o muerte. El incumplimiento también podría tener como consecuencia daños a la propiedad. Por favor siga todas las advertencias y precauciones. Para garantizar su seguridad, no trate de ensamblar este sistema sin antes leer detenidamente todas las instrucciones y seguirlas. Use la lista de piezas para identificar y hacer un inventario de las piezas.

¡ANTES DE COMENZAR EL ARMADO!

A. Guarde las bolsas de elementos y sus contenidos separados. Si le faltan unas piezas, póngase en contacto con el distribuidor.
B. Verifique que los Pernos se introduzcan correctamente en sus agujeros respectivos. Si es necesario, quite cuidadosamente cualquier exceso de capa de polvo del interior de los agujeros. No quite toda la capa de polvo. Metal expuesto podría oxidarse. Puede que necesite golpear unos Pernos con un martillo o un mazo de goma.

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSTES

Identifique las secciones de poste antes de comenzar el armado. El incumplimiento de armar las secciones de poste correctamente puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad como se describe en la Página Dos.
Una vez que las secciones de poste hayan sido fijadas, no las puede separar.

Sección superior:
Cuatro agujeros a la parte superior de la sección y un agujero pequeño a la parte inferior de la sección. Sección más corta.

Sección intermedia:
Una ranura a la parte superior de la sección, cuatro agujeros cerca la parte central, y un agujero pequeño a la parte inferior.

Sección inferior:
Una ranura a la parte superior de la sección, dos agujeros cerca la parte central de la sección , y cuatro agujeros a la parte inferior.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

1. Llave regulable
2. 164 kg de arena/ Suministro de agua
3. Llave de 12,7 mm (1/2") (2)
4. Llave de 14,3 mm (9/16") (2)
5. Llave de 11,1 mm (7/16") (2)
6. Llave de 19,1 mm (3/4") (2)
7. Llave de trinquete con dado de 9,55 mm (3/8")
8. Embudo
9. Destornillador Phillips #2
10. Pedazo de madera o Cartón
11. Mazo de goma
12. Pinzas

LISTA DE PIEZAS

PIEZAS PRINCIPALES

ID	# de pieza	Descripción	Cantidad
ALH	1018846	Sección superior del poste	1
ALF	1018845	Sección intermedio del poste	1
ALE	1018847	Sección inferior del poste	1
AJJ	1018717	Soporte izquierdo del tablero	1
AJK	1018718	Soporte derecho del tablero	1
AJI	1028182	Tablero	1
AKZ	502005	Red	1
AMU	510022	Rueda	2
AJC	B110001	Eje de 12,7 mm x 40,01 cm (1/2" x 15 3/4")	1
AJY	504068	Resorte de contrapeso	1
AKB	1018843	Brazo de extensión largo	2
AKC	1018844	Brazo de extensión corto	2
AJM	1030034	Base Frontcourt™	1
ALX	825608	Aro	1
ALD	502056	Protector de dedos	1
ALI	1018850	Abrazadera	2
ALL	1018716	Soporte de poste	1
AMT	FS16400	Autoadhesivo de advertencia (Uno ya aplicado)	2
AJE	BD00200	Eje de 12,7 mm x 17,78 cm (1/2" x 7")	1
AEF	CF00199	Tapón de 3,18 cm (1 1/4")	2
AKQ	AR00100	Canal interno Speed Shift™	1
ALB	1036750	Tubo externo Speed Shift™	1
AMN	CH01799	Gatillo Speed Shift™	1
AKL	CH00988	Manija izquierda Speed Shift™	1
AKN	CH01088	Manija derecha Speed Shift™	1
AJX	CB08999	Almohadilla angular	2
AJQ	CB13499	Almohadilla central	1
AKP	FS05200	Autoadhesivo de altura	1
ALN	DA01500D	Almohadilla del poste	1
ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL POSTE [1045424]:			
ADS	BS02000	Tornillo Phillips de 6,4 mm x 19,1 mm (1/4" x 3/4")	2
ABB	302008	Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8")	2
AAF	300031	Arandela plana de 9,5 mm (3/8")	2
ABH	302064	Perno hexagonal de 9,5 mm x 8,89 cm (3/8" x 3 1/2")	2
ADA	BA01800	Espaciador de 12,7 mm x 7,47 cm (1/2" x 2.94")	2
ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL POSTE A LA BASE [1045425]:			
ABW	1003221	Tuerca hexagonal en «T» de 6,4 mm (1/4")	1
AAE	300030	Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 2,54 cm (5/16" x 1")	2
AAO	300097	Tuerca Nylock de 7,9 mm (5/16")	2
ABX	1003225	Perno de tope de 6,4 mm x 8 cm (1/4" x 3.15")	1
ABD	302014	Arandela plana de 7,9 mm (5/16")	4
ABN	500032	Espaciador de 12,7 mm (1/2")	2
ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL ARO AL TABLERO [1045426]:			
AAS	300110	Perno hexagonal de 6,4 mm x 7 cm (1/4" x 2 3/4")	2
ABS	800324	Espaciador galvanizado de 12,7 mm x 5,87 cm (1/2" x 2.31")	2
ABC	302011	Perno de carrocería de 7,9 mm x 3,18 cm (5/16" x 1 1/4")	2
ACS	1028047	Espaciador de acero de 9,7 mm x 2,54 cm (.38" x 1")	2
AAB	300022	Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm (1/4")	2
AAJ	300066	Tuerca hexagonal en «T» de 7,9 mm (5/16")	2
ABD	302014	Arandela plana de 7,9 mm (5/16")	2
ABF	302056	Arandela de goma de 11,1 mm (7/16")	2
ABG	302060	Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 6,35 cm (5/16" x 2 1/2")	2
AFA	1009200	Perno en «U» de 11,43 cm (4 1/2")	1
ABK	302090	Tuerca de seguridad Nylock de 7,9 mm (5/16")	6
AJW	1001137	Resorte de compresión	2
AML	804033	Placa de retención del resorte	1
AAV	300128	Contratuerca de 7,9 mm (5/16")	2

LISTA DE PIEZAS

ID	# de pieza	Descripción	Cantidad
ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL TABLERO AL POSTE [1045427]:			
ADG	BB01000	Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2” x 6 5/8”)	4
AAX	301008	Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2”)	4
ABL	500013	Espaciador negro de plástico de 17,5 mm x 15 mm (.69” x .592”)	4
ABP	500038	Espaciador de plástico claro de 12,7 mm x 9,5 mm (1/2” x 3/8”)	4
ABA	302007	Perno hexagonal de 9,5 mm x 16,51 cm (3/8” x 6 1/2”)	1
ABB	302008	Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8”)	1
ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA MANIJA [1046834]:			
ADG	BB01000	Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2” x 6 5/8”)	1
AAX	301008	Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2”)	1
AKY	AM01000	Placa de traba Speed Shift™	1
ADT	BS02400	Tornillo de #6 x 15,9 mm (5/8”)	7
AMP	BG00300	Resorte del gatillo	1
AAM	300087	Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 3,81 cm (5/16” x 1 1/2”)	1
AAL	300083	Perno hexagonal de 6,4 mm x 3,18 cm (1/4” x 1 1/4”)	1
AAN	300095	Tuerca ciega de 7,9 mm (5/16”)	1
AAP	300103	Tornillo Phillips de #6 x 9,5 mm (3/8”)	2
AAU	300127	Tuerca ciega de 6,4 mm (1/4”)	1
ACZ	BA01500	Espaciador de plástico de 12,7 mm x 3,56 cm (1/2” x 1.4”)	2
ELEMENTOS PARA LAS ALMOHADILLAS PARA EL TABLERO [HH00700]:			
ADP	BS00100	Tornillo autoroscante de #10 x 22,2 mm (7/8”)	10

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

PIEZAS PRINCIPALES

ALH (x1)
Sección superior del poste (No retire esta sección del interior de la sección intermedia del poste)



ALF (x1)
Sección intermedia del poste

ALE (x1)
Sección inferior del poste

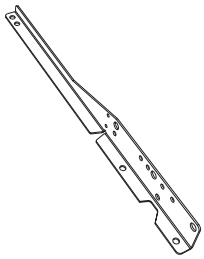

AJJ (x1)
Soporte izquierdo del tablero

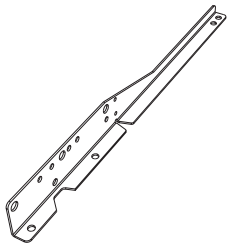

AJK (x1)
Soporte derecho del tablero

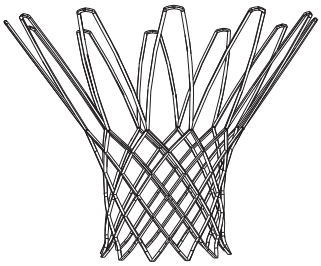

AKZ (x1)
Red



AKC (x2)
Brazo de extensión corto

AKB (x2)
Brazo de extensión largo

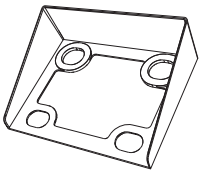

ALD (x1)
Protector de dedos

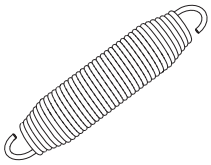

AJY (x1)
Resorte de contrapeso

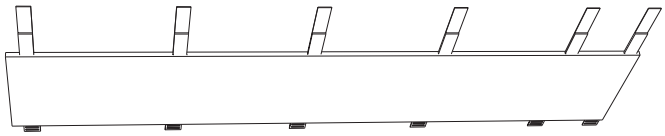

ALN (x1)
Almohadilla del poste

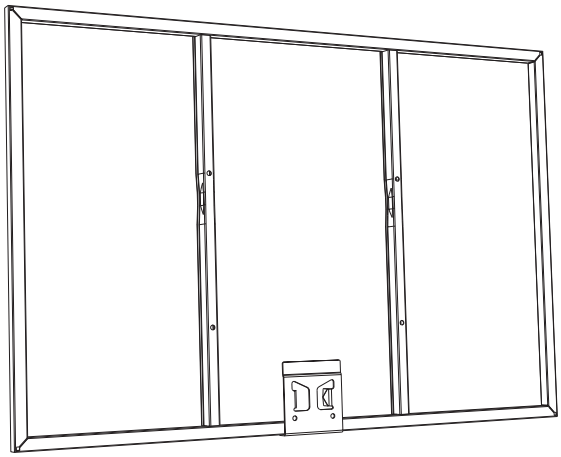

AJI (x1)
Tablero

AJQ (x1)
Almohadilla central

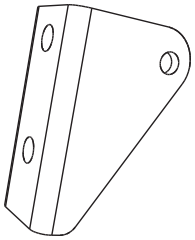

ALL (x1)
Soporte de poste

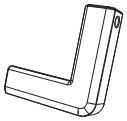

AJX (x2)
Almohadilla angular

AKP (x1)
Autoadhesivo de altura

AMT (x2)
Autoadhesivo de advertencia (uno ya aplicado)

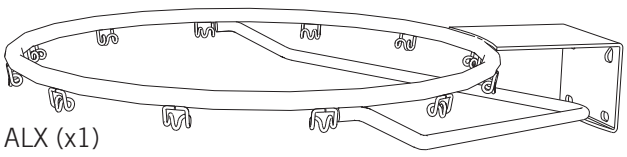

ALX (x1)
Aro

IDENTIFICADOR DE PIEZAS



ALB (x1)
Tubo externo Speed Shift™

AKQ (x1)
Canal interno Speed Shift™

AKN (x1)
Manija derecha Speed Shift™

AKL (x1)
Manija izquierda Speed Shift™



AMN (x1)
Gatillo Speed Shift™

AJE (x1)
Eje de 12,7 mm x 17,78 cm (1/2" x 7")

AJC (x1)
Eje de 12,7 mm x 40 cm (1/2" x 15 3/4")

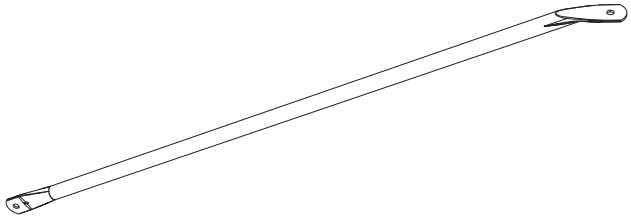

ALI (x2)
Abrazadera

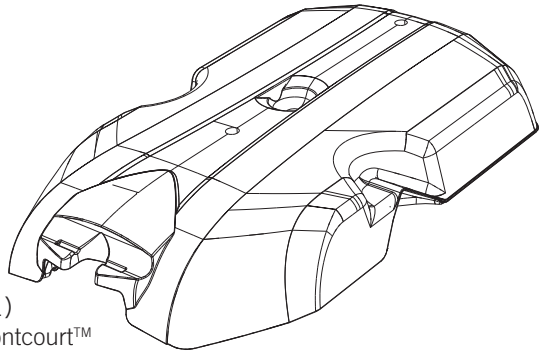

AJM (x1)
Base Frontcourt™

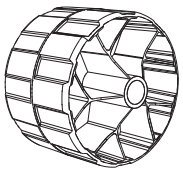

AMU (x2)
Rueda

Pieza ilustrada es de dimensión real

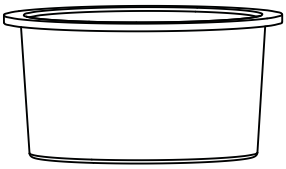

AEF (x2)
Tapón de 3,18 cm (1 1/4")

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

BOLSA DE ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL POSTE

Piezas ilustradas son de dimensiones reales



ADS (x2)
Tornillo de 6,4 mm x 19,1 mm (1/4" x 3/4")

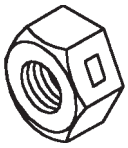

ABB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8")

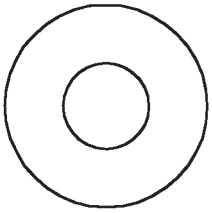

AAF (x2)
Arandela plana de 9,5 mm (3/8")



ADA (x2)
Espaciador de 12,7 mm x 7,47 cm (1/2" x 2.94")

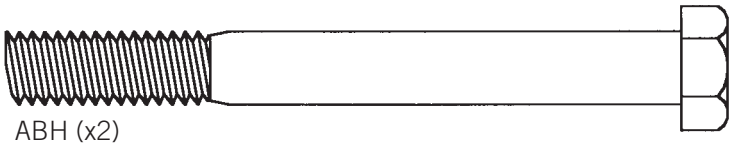

ABH (x2)
Perno hexagonal de 9,5 mm x 8,89 cm (3/8" x 3 1/2")

BOLSA DE ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL POSTE A LA BASE

Piezas ilustradas son de dimensiones reales

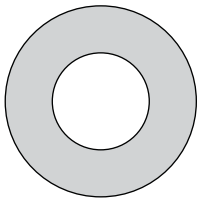

ABN (x2)
Espaciador de 12,7 mm (1/2")

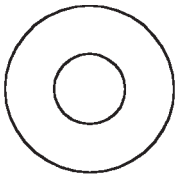

ABD (x4)
Arandela plana de 7,9 mm (5/16")

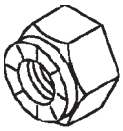

AAO (x2)
Tuerca Nylock de 7,9 mm (5/16")

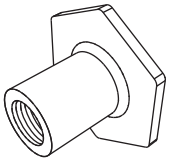

ABW (x1)
Tuerca hexagonal en «T» de 6,4 mm (1/4")



ABX (x1)
Perno de tope de 6,4 mm x 8 cm (1/4" x 3.15")



AAE (x2)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 2,54 cm (5/16" x 1")

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

BOLSA DE ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL ARO AL TABLERO

Piezas ilustradas son de dimensiones reales (a menos que se indique lo contrario)



ABG (x1)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 6,35 cm (5/16" x 2 1/2")



AAS (x2)
Perno hexagonal de 6,4 mm x 7 cm (1/4" x 2 3/4")

ACS (x2)
Espaciador de acero de
9,7 mm x 2,54 cm (.38" x 1")

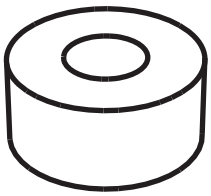

ABF (x2)
Espaciador de goma de
11,1 mm (7/16")

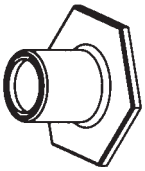

AAJ (x2)
Tuerca hexagonal en «T»
de 7,9 mm (5/16")

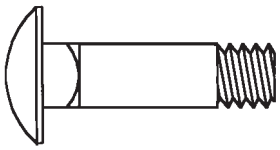

ABC (x2)
Perno de carrocería de 7,9 mm x 3,18
cm (5/16" x 1 1/4")

AAB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm (1/4")

AAV (x2)
Contratuerca de 7,9 mm (5/16")

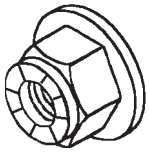

ABK (x6)
Tuerca de seguridad Nylock de
7,9 mm (5/16")

ABS (x2)
Espaciador galvanizado de 12,7 mm x
5,87 cm (1/2" x 2.31")

AML (x1)
Placa de retención del resorte
(No está a escala)

AJW (x2)
Resorte de compresión

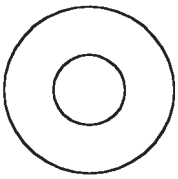

ABD (x2)
Arandela plana de 7,9 mm (5/16")

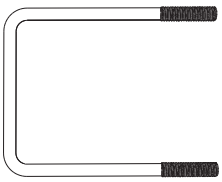

AFA (x1)
Perno en «U» de 11,43 cm (4 1/2")
(No está a escala)

BOLSA DE ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL TABLERO AL POSTE

Piezas ilustradas son de dimensiones reales (a menos que se indique lo contrario)

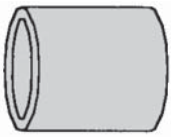

ABL (x4)
Espaciador negro de plástico de 17,5 mm x 15 mm
(.69" x .592")

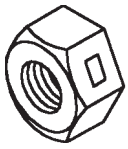

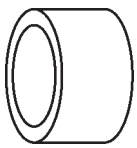

ABP (x4)
Espaciador de plástico claro de
12,7 mm x 9,5 mm (1/2" x 3/8")

ABB (x1)
Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8")

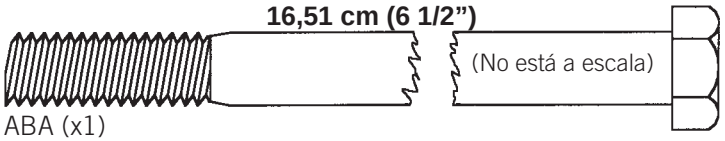

ABA (x1)
Perno hexagonal de 9,5 mm x 16,51 cm (3/8" x 6 1/2")

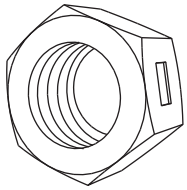

AAX (x4)
Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm
(1/2")

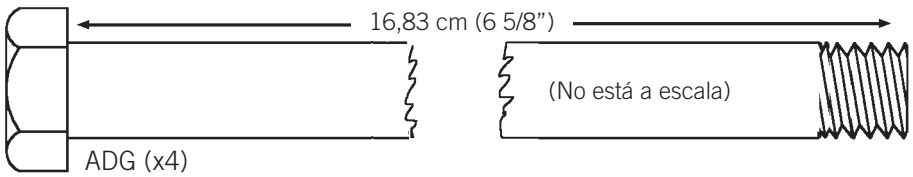

ADG (x4)
Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8")

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

BOLSA DE ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA MANIJA

Piezas ilustradas son de dimensiones reales (a menos que se indique lo contrario)

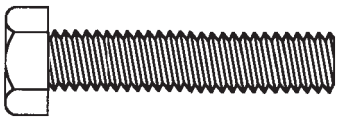

AAM (x1)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 3,81 cm (5/16” x 1 1/2”)

ACZ (x2)
Espaciador de plástico de 12,7 mm x 3,56 cm (1/2” x 1.4”)

AAP (x2)
Tornillo Phillips de #6 x 9,5 mm (3/8”)

ADT (x7)
Tornillo Phillips de #6 x 15,9 mm (5/8”)



AAL (x1)
Perno hexagonal de 6,4 mm x 3,18 cm (1/4” x 1 1/4”)



AMP (x1)
Resorte del gatillo
(No está a escala)

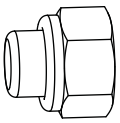

AAN (x1)
Tuerca ciega de 7,9 mm (5/16”)

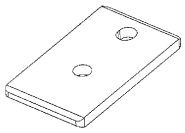

AKY (x1)
Placa de traba Speed Shift™
(No está a escala)

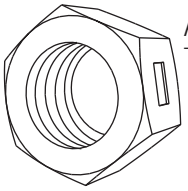

AAX (x1)
Tuerca de bloque central de 12,7 mm (1/2”)

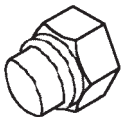

AAU (x1)
Tuerca ciega de 6,4 mm (1/4”)

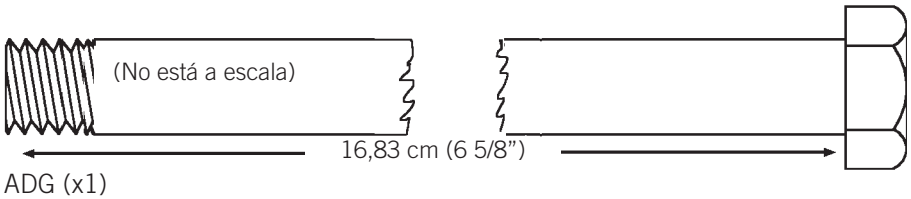

ADG (x1)
Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2” x 6 5/8”)

BOLSA DE ELEMENTOS PARA LA ALMOHADILLA PARA EL TABLERO

Piezas ilustradas son de dimensiones reales (a menos que se indique lo contrario)



ADP (x10)
Tornillo Autoroscante de #10 x 22,2 mm (7/8”)

SEC 1 ARMADO DEL POSTE

ELEMENTOS REQUERIDOS



ADS (x2)
Tornillo de 6,4 mm x 19,1 cm (1/4" x 3/4")

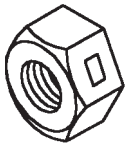

ABB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8")

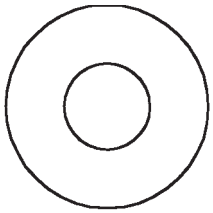

AAF (x2)
Arandela plana de 9,5 mm (3/8")



ADA (x2)
Espaciador de 12,7 mm x 7,47 cm (1/2" x 2.94")

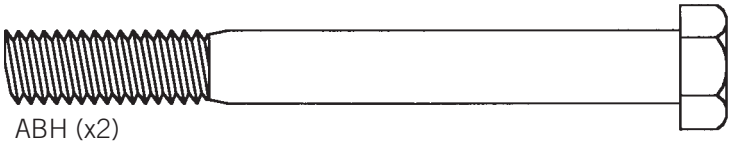

ABH (x2)
Perno hexagonal de 9,5 mm x 8,89 cm (3/8" x 3 1/2")

PIEZAS REQUERIDAS

Sección superior del poste:
Cuatro agujeros a la parte superior de la sección y un agujero pequeño a la parte inferior. Sección más corta.

ALH (x1)
Sección superior del poste

Sección intermedio del poste:
Una ranura a la parte superior, cuatro agujeros por el centro, y un agujero pequeño en la parte inferior.

ALF (x1)
Sección intermedio del poste

Sección inferior del poste:
Una ranura a la parte superior, dos agujeros cercano al centro, y cuatro agujeros a la parte inferior.

ALE (x1)
Sección inferior del poste

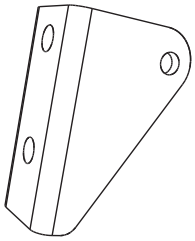

ALL (x1)
Soporte de poste
(No está a escala)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador Phillips #2

Llave de 14,3 mm (9/16") (2)

Taladro eléctrico



Gafas de seguridad

1.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

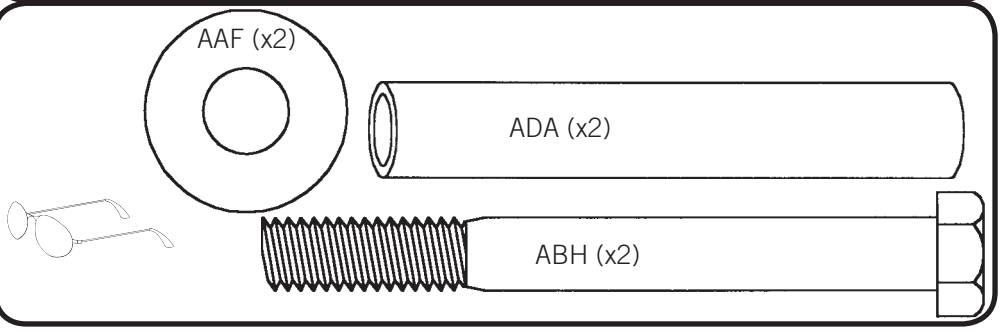

SEC 1.1

Deslice un (1) **Perno hexagonal de 9,5 mm x 8,89 cm (3/8" x 3 1/2") (ABH)** a través de un (1) **Arandela plana de 9,5 mm (3/8") (AAF)** y un agujero pequeño en la **Sección intermedia del poste (ALF)**. Pues, deslice un(1) **Espaciador de 12,7 mm x 7,47 cm (1/2" x 2.94") (ADA)** sobre el Perno hexagonal. Repita el proceso para el otro agujero.

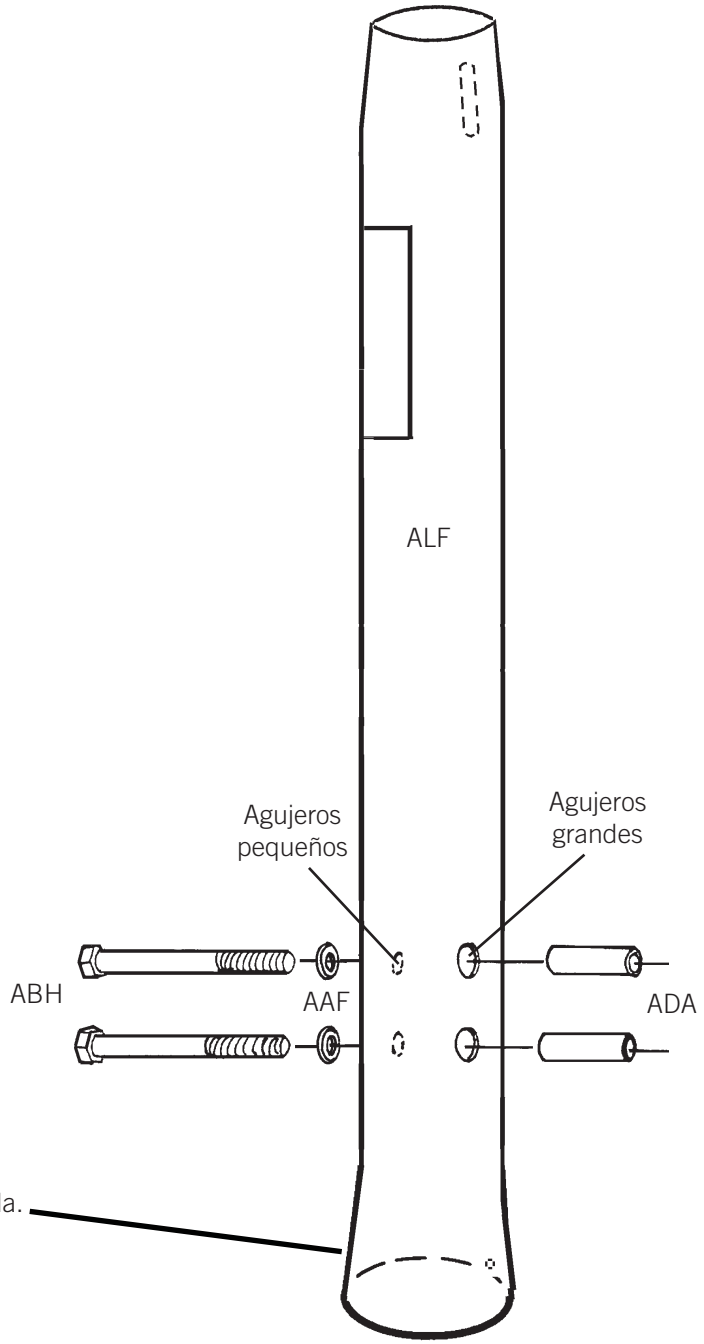

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

14,3 mm (9/16") (2)





ADS (x2)

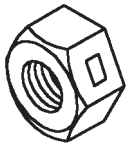

ABB (x2)

SEC 1

1.

SEC 1.2

Sujete el **Soporte de poste (ALL)** a la Sección intermedia del poste con dos (2) **Tuercas de bloqueo central de 9,5 mm (3/8") (ABB)**. Apriete por completo las Tuercas.

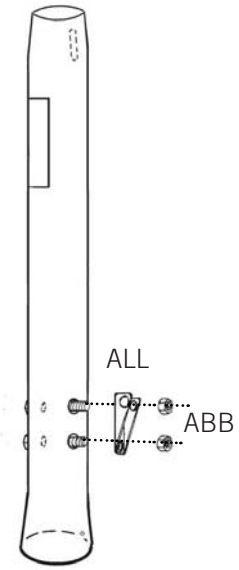

SEC 1.3

Alinee el agujero en la **Sección superior del poste (ALH)** con la ranura en la **Sección intermedia del poste (ALF)** y deslice la Sección superior sobre la Sección intermedia.

Introduzca un (1) **Tornillo de 6,4 mm x 19,1 mm (1/4" x 3/4") (ADS)** a través del agujero pequeño en la Sección superior y la ranura en la Sección intermedia.

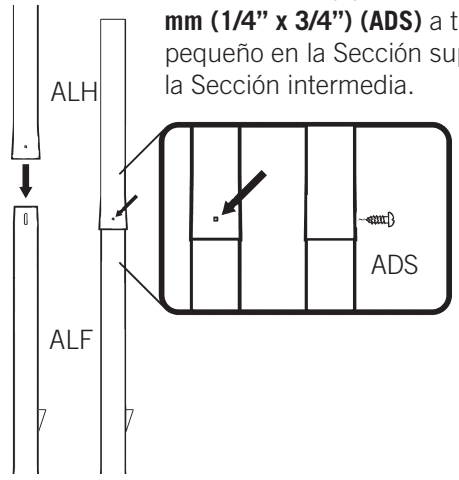

! ***Importante:*** *No golpee las secciones hasta que se le indique.*

! ***Nota:*** *El Tornillo girará libremente una vez instalado.*

SEC 1.4

Alinee el agujero en la Sección intermedia del poste con la ranura en la **Sección inferior del poste (ALE)** y deslice la Sección intermedia sobre la Sección inferior.

Introduzca un (1) Tornillo de 6,4 mm x 19,1 mm (1/4" x 3/4") a través del agujero pequeño en la Sección intermedia y la ranura en la Sección inferior.

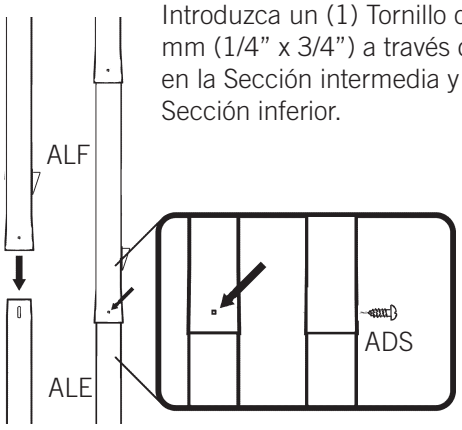

! ***Importante:*** *No golpee las secciones hasta que se le indique.*

! ***Nota:*** *El Tornillo girará libremente una vez instalado.*

1.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



SEC 1.5

NO SE PUEDE INVERTIR ESTE PASO

Golpee firmemente cada extremo del poste 5 a 6 veces sobre un pedazo de madera o cartón.

Importante: *Si las secciones superior e intermedia no cubren por completo las ranuras en las secciones intermedia e inferior después de asentarlas, NO COMPLETE EL ARMADO. PÓNGASE en contacto con el distribuidor.*

Advertencia: *No golpee los pies con las secciones del poste; lesiones graves podrían ocurrir.*

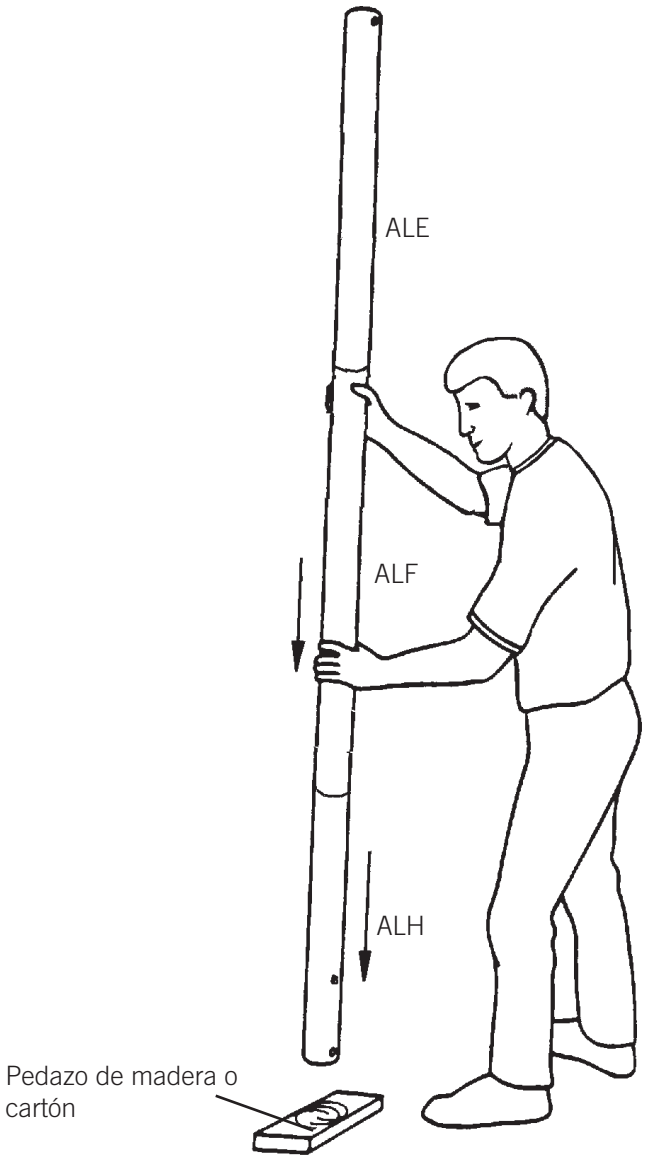

⚠ ADVERTENCIA

¡Es imperativo asentar las secciones del poste! ¡Aún si las secciones cubren las ranuras antes de asentarlas, golpéelas en un pedazo de madera o cartón 5 a 6 veces! El incumplimiento de asentar las secciones correctamente puede ocasionar la separación de las secciones durante el juego, la cual puede ocasionar en lesiones graves personales o daño a la propiedad.

SEC 2 ARMADO DEL POSTE A LA BASE

ELEMENTOS REQUERIDOS



AAE (x2)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 2,54 cm (5/16" x 1")

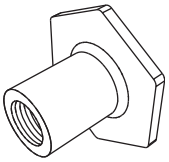

ABW (x1)
Tuerca hexagonal en «T» de 6,4 mm (1/4")

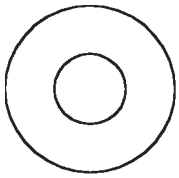

ABD (x4)
Arandela plana de 7,9 mm (5/16")

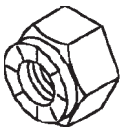

AAO (x2)
Tuerca Nylock de 7,9 mm (5/16")



ABX (x1)
Perno de tope de 6,4 mm x 8 cm (1/4" x 3.15")

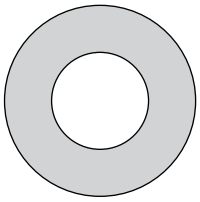

ABN (x2)
Espaciador de 12,7 mm (1/2")

PIEZAS USADAS

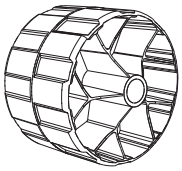

AMU (x2)
Rueda

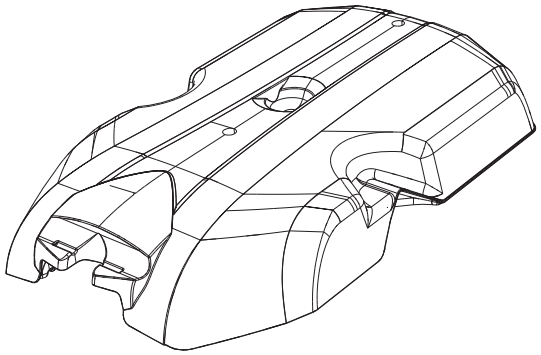

AJM (x2)
Base Frontcourt™

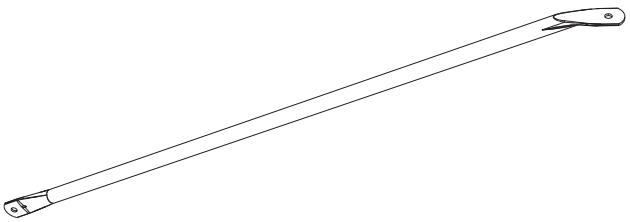

ALI (x2)
Abrazadera



AJC (x1)
Eje de 12,7 mm x 40 cm (1/2" x 15 3/4")

AJE (x1)
Eje de 12,7 mm x 17,78 cm (1/2" x 7")

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Llaves de 11,1 mm (7/16")

Llaves de 12,7 mm (1/2")



Pinzas



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

12,7 mm (1/2") (2)


AAE (x2)

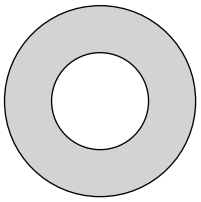
ABN (x2)

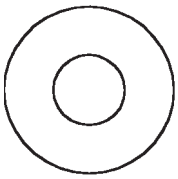
ABD (x4)

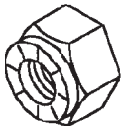
AAO (x2)



SEC 2

2.

SEC 2.1

Adjunte el extremo aplanado del **Soporte de poste (ALI)** a la **Base Frontcourt™ (AJM)**. Adjunte el extremo angular al Poste.
Repita este paso para el otro lado de la Base.

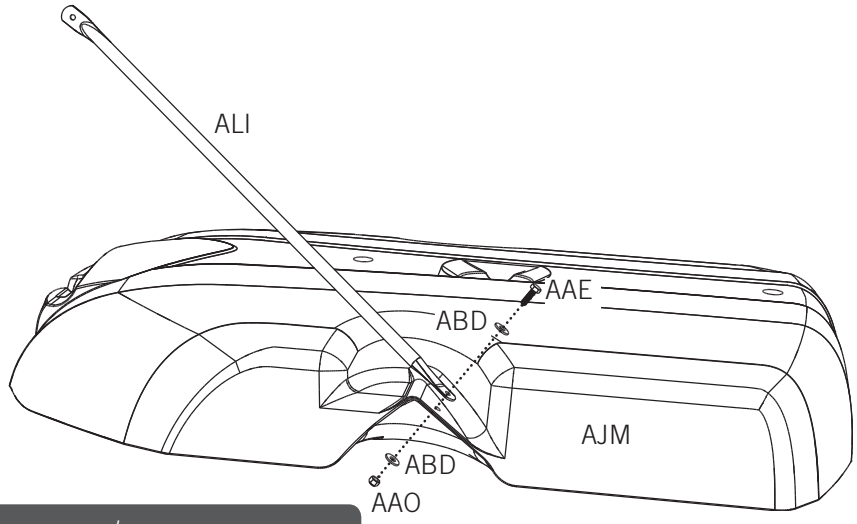

! ***Importante:*** *Apriete las Tuercas sólo a mano en este paso.*

SEC 2.2

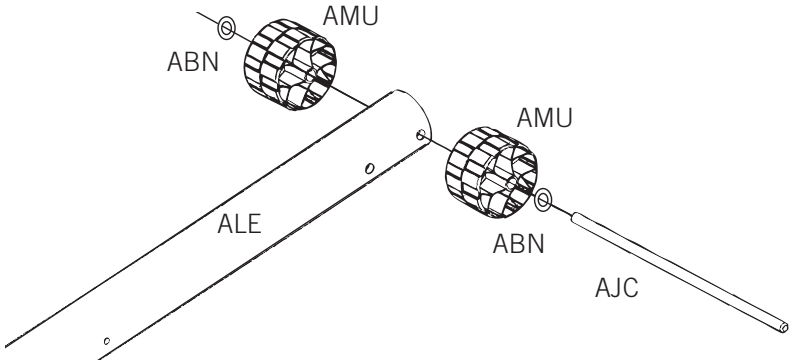

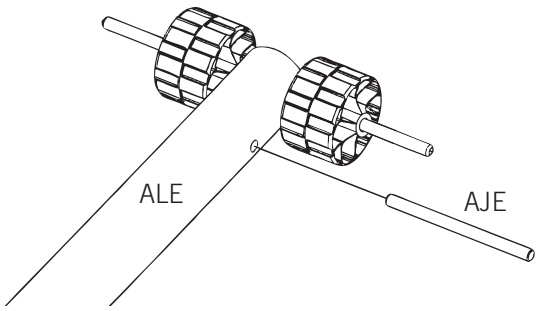

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



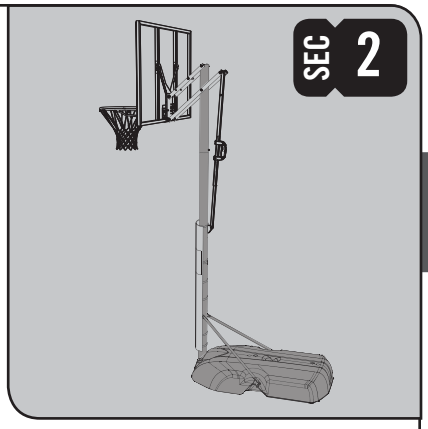

SEC 2.3

Coloque el Poste sobre el suelo con el Soporte de poste en la Sección intermedia del poste orientado hacia arriba.

Coloque la Base sobre el **Eje de 1,27 cm x 40 cm (1/2" x 15 3/4") (AJC)**, y pise en la Base para encajar el Eje dentro de las ranuras en la parte inferior de la Base.

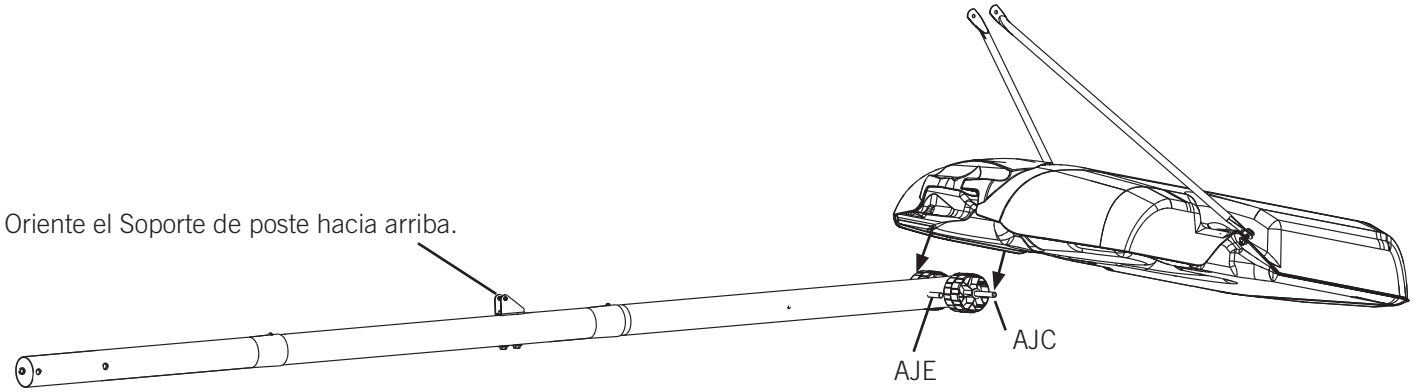

SEC 2.4

Gire verticalmente el Poste para encajar el **Eje de 1,27 cm x 17,78 cm (1/2" x 7") (AJE)** dentro de las ranuras en la parte superior anterior de la Base.

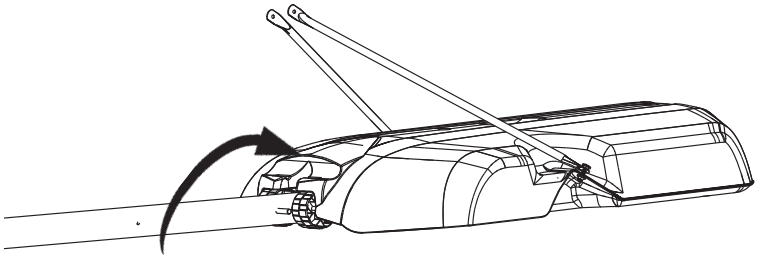

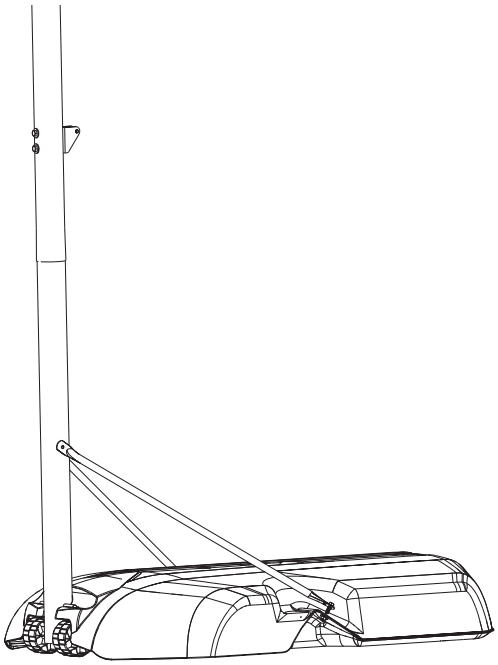

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

11,1 mm (7/16")






ABX (x1)

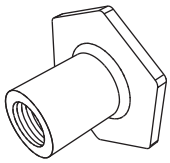
ABW (x1)

SEC 2.5

Asegure los Soportes de poste al Poste con un (1) **Perno de tope de 6,4 mm x 8 cm (1/4" x 3.15") (ABX)** y una (1) **Tuerca en «T» de 6,4 mm (1/4") (ABW)**.

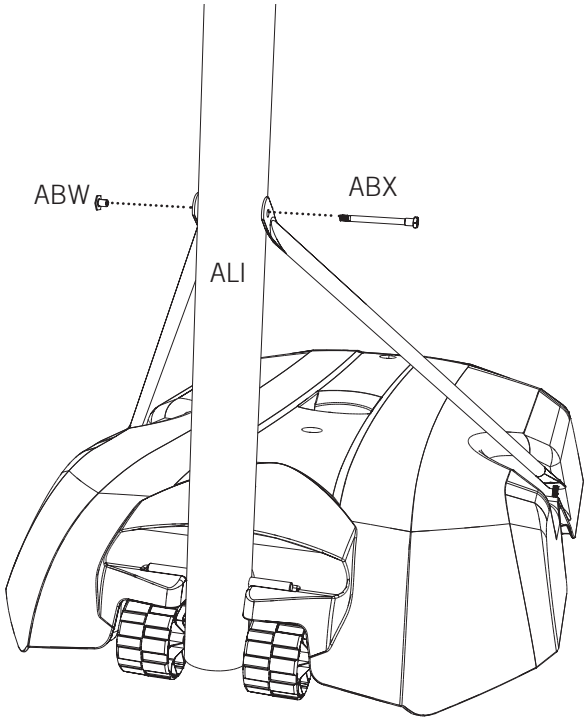

! ***Nota:*** *Use tenazas para agarrar la Tuerca en «T» mientras que apriete el Perno.*

! ***Nota:*** *Apriete por completo todos los elementos de la Base y del Soporte de poste ahora.*

SEC 2.6

Incline el Sistema hacia adelante hasta que el Poste esté apoyado en el suelo.

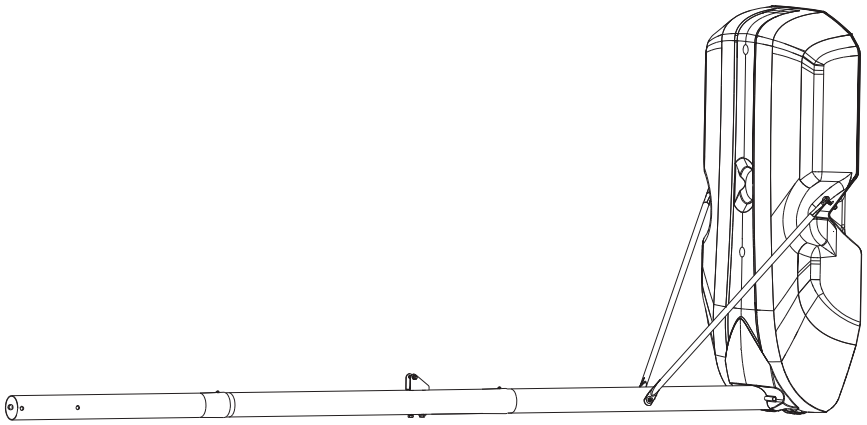

⚠ ADVERTENCIA

Nunca colocar la unidad en una posición vertical sin llenar primero la base con el peso correcto. La unidad podría caerse y ocasionar lesiones graves personales y/o la muerte, o daños a la propiedad.

SEC 3 ARMADO DEL ARO AL TABLERO

ELEMENTOS REQUERIDOS

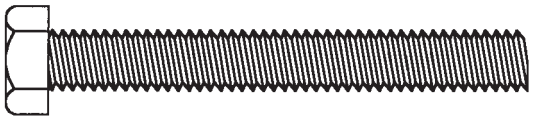

ABG (x1)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 6,35 cm (5/16" x 2 1/2")



AAS (x2)
Perno hexagonal de 6,4 mm x 7 cm (1/4" x 2 3/4")

ACS (x2)
Espaciador de acero de 9,7 mm x 2,54 cm (.38" x 1")

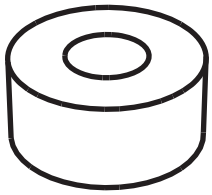

ABF (x2)
Espaciador de goma de 11,1 mm (7/16")

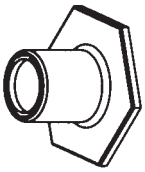

AAJ (x2)
Tuerca hexagonal en «T» de 7,9 mm (5/16")

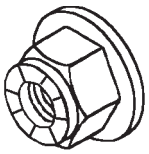

ABK (x6)
Tuerca de seguridad Nylock de 7,9 mm (5/16")

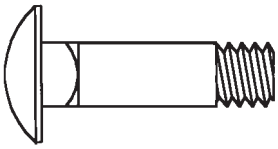

ABC (x2)
Perno de carrocería de 7,9 mm x 3,18 cm (5/16" x 1 1/4")

AJW (x2)
Resorte de compresión

ABS (x2)
Espaciador galvanizado de 12,7 mm x 5,87 cm (1/2" x 2.31")

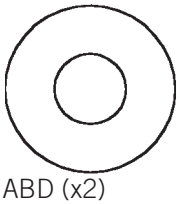

ABD (x2)
Arandela plana de 7,9 mm (5/16")

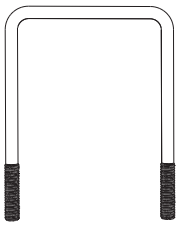

AML (x1)
Placa de retención del resorte

AAV (x2)
Contratuerca de 7,9 mm (5/16")



AAB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm (1/4")

AFA (x1)
Perno en «U» de 11,43 cm (4 1/2")
(No está a escala)

PIEZAS USADAS

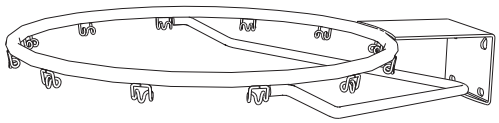

ALX (x1)
Aro

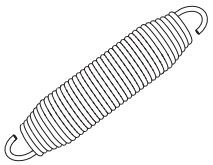

AJY (x1)
Resorte de contrapeso

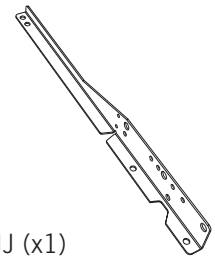

AJJ (x1)
Soporte izquierdo del tablero

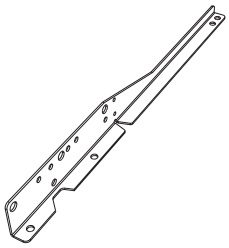

AJK (x1)
Soporte derecho del tablero

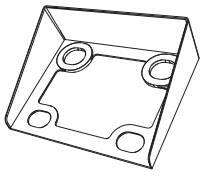

ALD (x1)
Protector de dedos

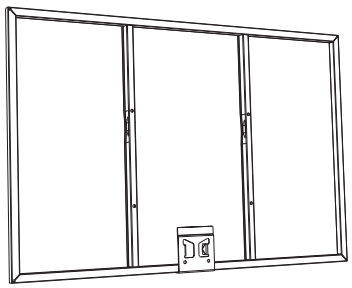

AJI (x1)
Tablero

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Llaves de 11,1 mm (7/16") (2)

Llave de 12,7 mm (1/2") (2)



Destornillador Phillips #2

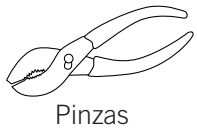

Pinzas



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN


11,1 mm (7/16") (2)

AAS (x2)

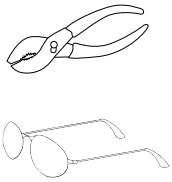


AAB (x2)


ABS (x2)

3.

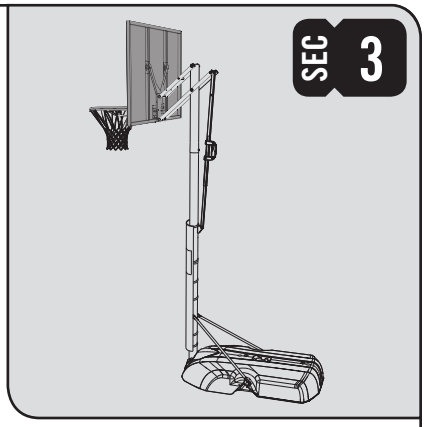

SEC 3.1

Deslice el **Perno en «U» (AFA)** a través de los agujeros en los **Soportes derecho e izquierdo (AJK y AJJ)** a penas arriba de las ranuras como ilustrado.

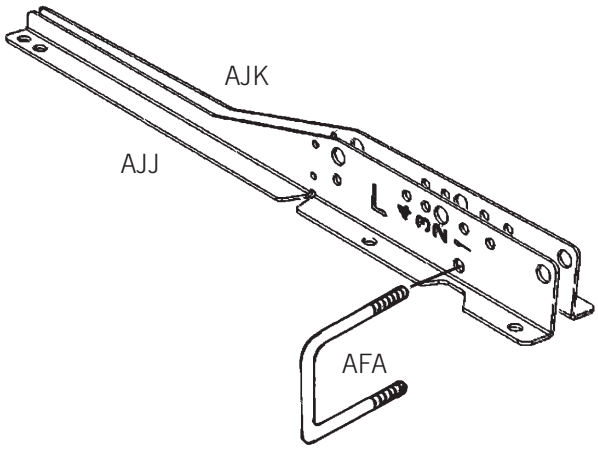

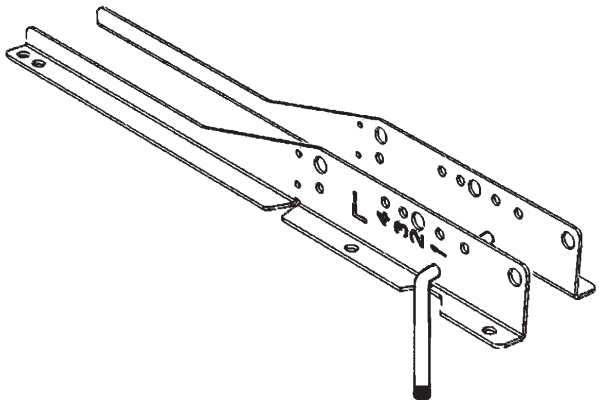

SEC 3.2

Asegure que el Perno en «U» esté en las ranuras.
Deslice un **Espaciador (ABS)** a través del extremo del **Resorte (AJY)**.
Apriete por completo las **Tuercas (AAB)**.

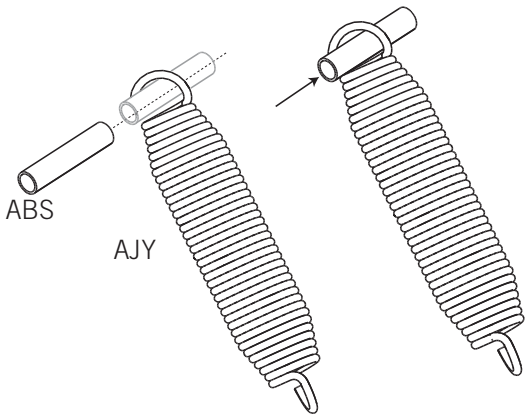

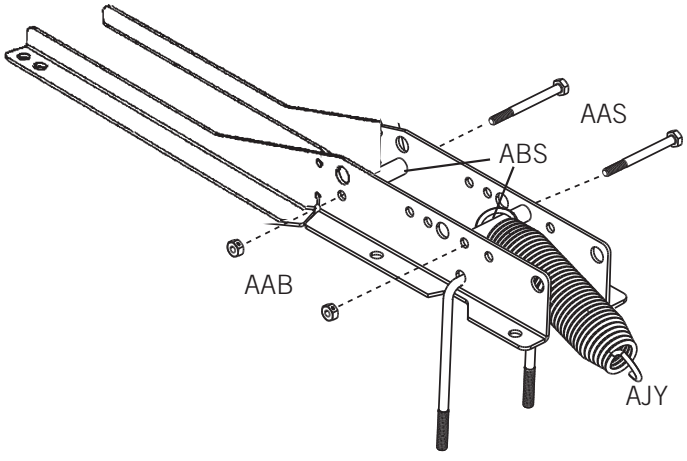

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

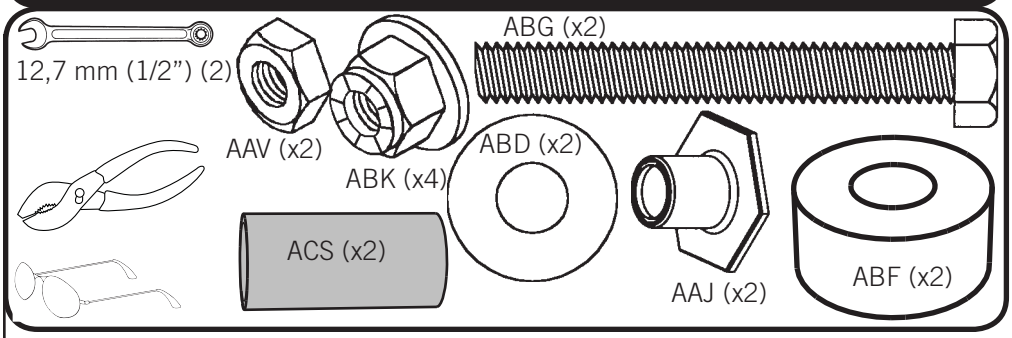

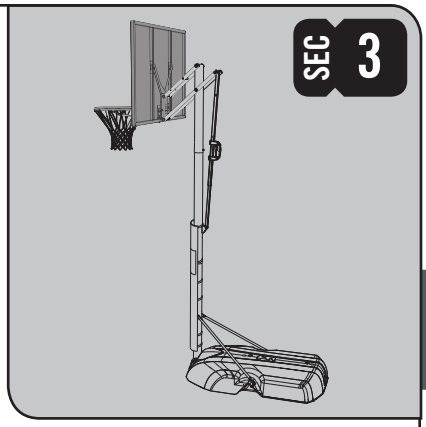

3.

SEC 3.3

Apriete las **Tuercas en «T» (AAJ)** sólo hasta que las **Arandelas de goma (ABF)** empiecen a sobresalir.

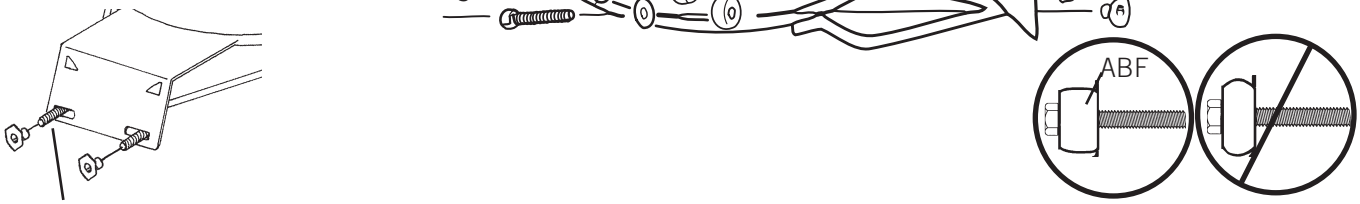

Coloque los **Pernos hexagonales todo rosca de 7,9 mm x 6,35 cm (5/16" x 2 1/2") (ABG)** a los bordes externos de los agujeros.

SEC 3.4

Deslice el Perno en «U» a través de los dos aberturas en el **Tablero (AAE)** como ilustrado. Deslice un (1) **Espaciador (ACS)** sobre cada Perno entre el Tablero y los Soportes del tablero.

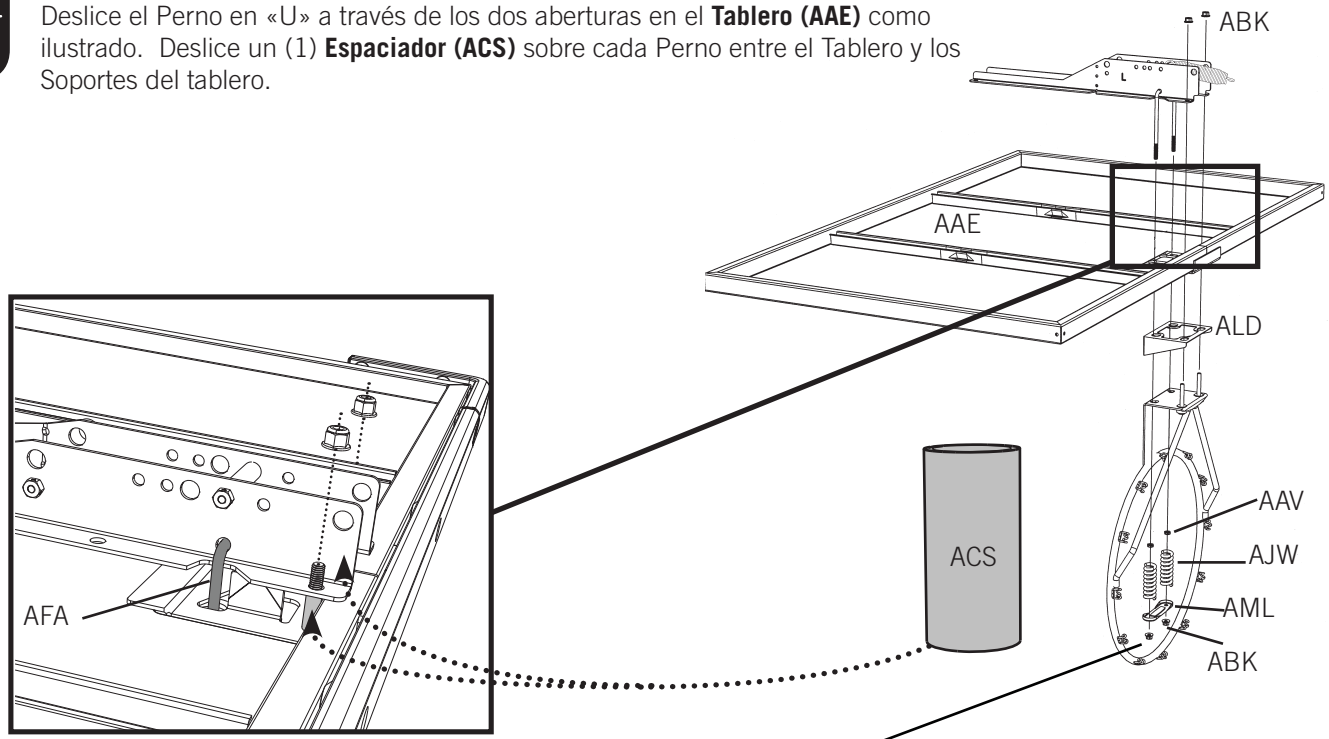

! ***Nota:*** *Apriete las Tuercas (ABK) sólo a mano.*

! ***Nota:*** *Apriete estas Tuercas (ABK) más tarde para ajustar la tensión del Aro.*

⚠ ADVERTENCIA

Nunca colocar la unidad en una posición vertical sin llenar primero la base con el peso correcto. La unidad podría caerse y ocasionar lesiones graves personales y/o la muerte, o daños a la propiedad.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

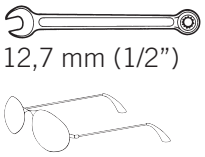

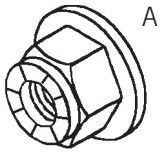

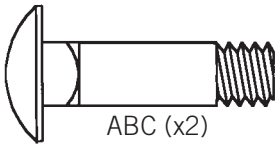

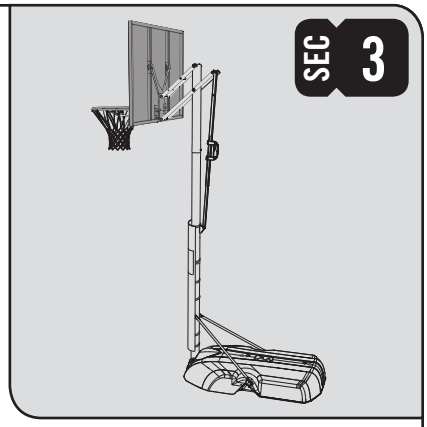

3.

SEC 3.5

Deslice un (1) **Perno de carrocería (ABC)** en cada canal del Tablero y colóquelos en las ranuras como ilustrado.

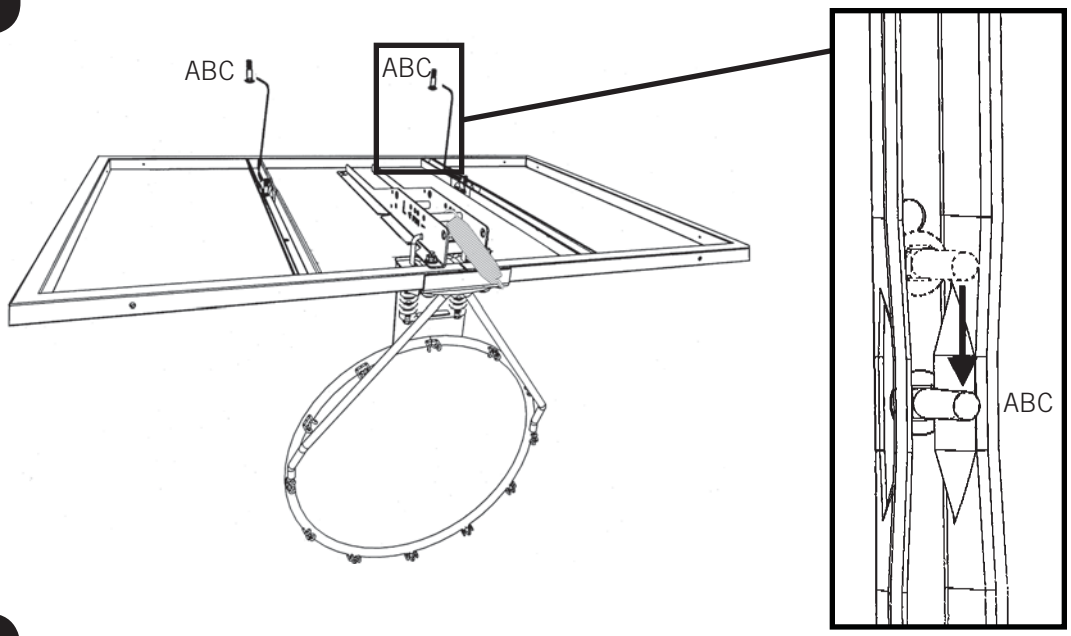

SEC 3.6

Pliegue los Soportes del tablero hacia afuera y asegúrelos con dos (2) **Tuercas de seguridad Nylock de 7,9 mm (5/16") (ABK)**.

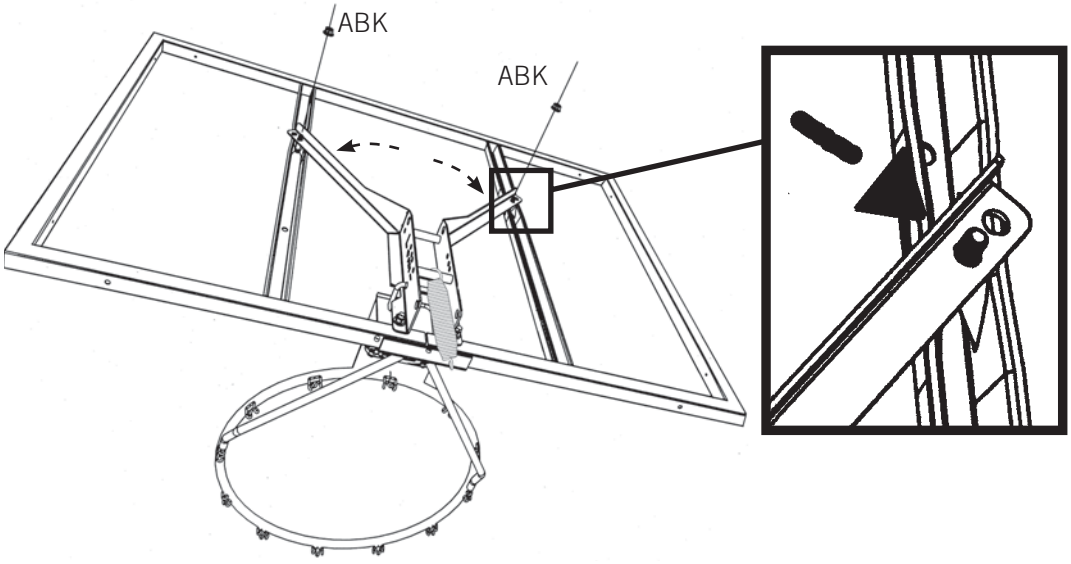

! ***Nota:*** *Apriete por completo todos los elementos del Aro y de los Soportes del tablero.*

SEC 4 ARMADO DEL TABLERO AL POSTE

ELEMENTOS REQUERIDOS

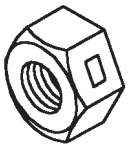

ABB (x1)
Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8")

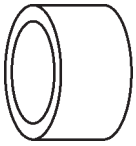

ABP (x4)
Espaciador de plástico claro de 1,27 mm x 9,5 mm (1/2" x 3/8")



ADP (x8)
Tornillo Autoroscante de #10 x 22,2 mm (7/8")

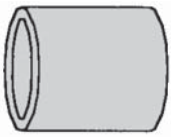

ABL (x4)
Espaciador negro de plástico de 17,5 mm x 15 mm (.69" x .592")

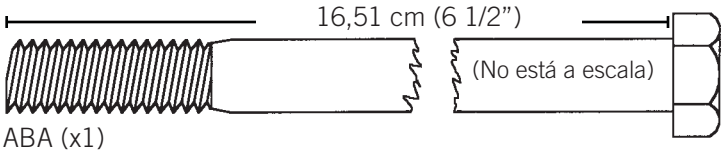

ABA (x1)
Perno hexagonal de 9,5 mm x 16,51 cm (3/8" x 6 1/2")

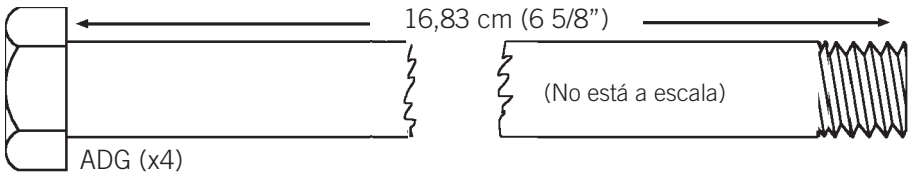

ADG (x4)
Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8")

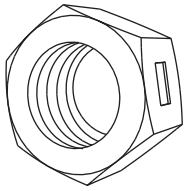

AAX (x4)
Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2")

PIEZAS USADAS

AKC (x2)
Brazo de extensión corto

AKB (x2)
Brazo de extensión largo

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Llave de 19,1 mm (3/4") (2)

Llaves de 12,7 mm (1/2") (2)

Llaves de 14,3 mm (9/16") (2)



Pinzas



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

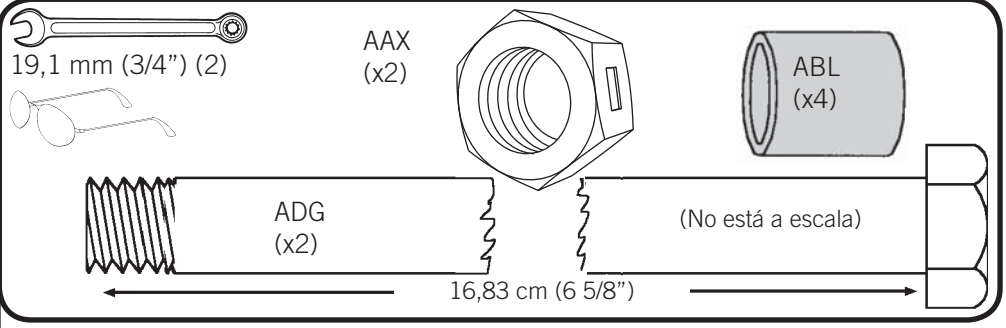

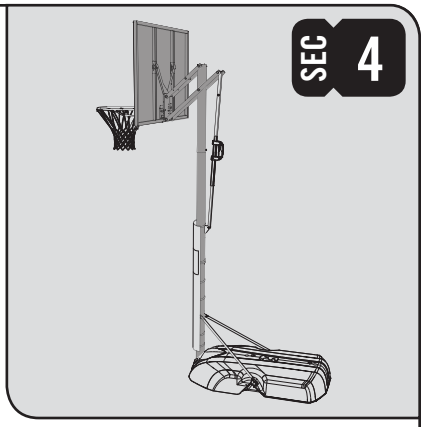

SEC 4

4.

SEC 4.1

Apriete la **Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2") (AAX)** hasta que esté a ras con el extremo del **Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8") (ADG)**.

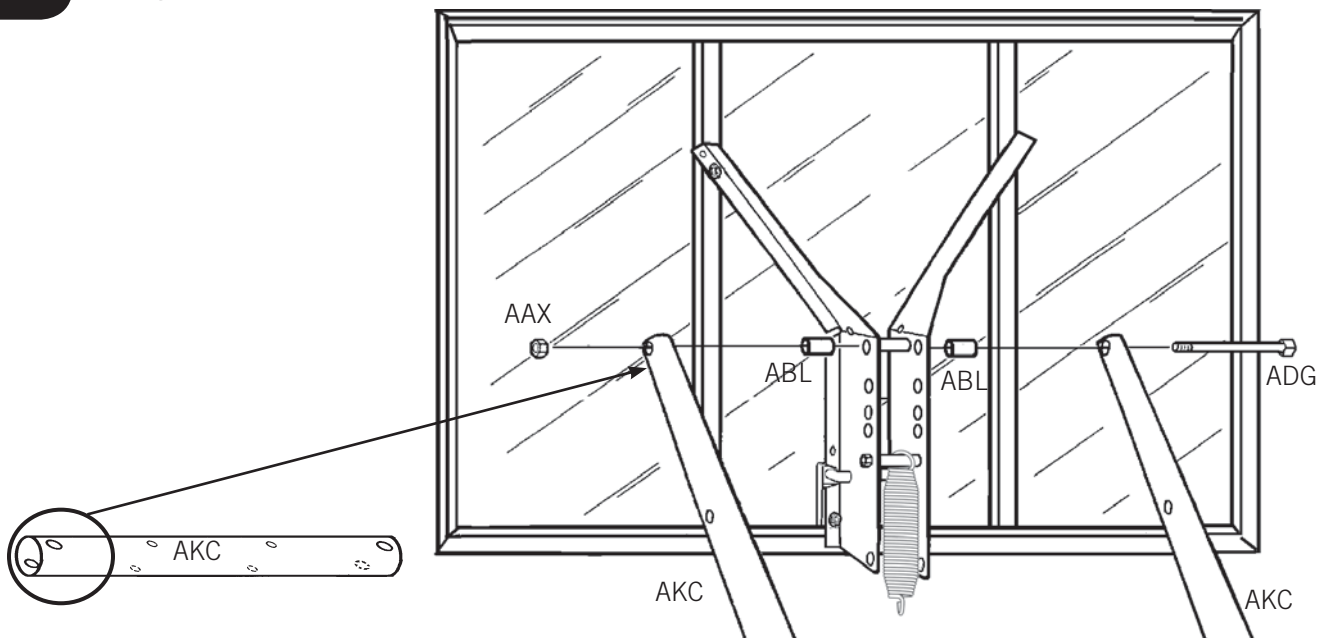

SEC 4.2

Apriete la Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2") (AAX) hasta que esté a ras con el extremo del Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8") (ADG).

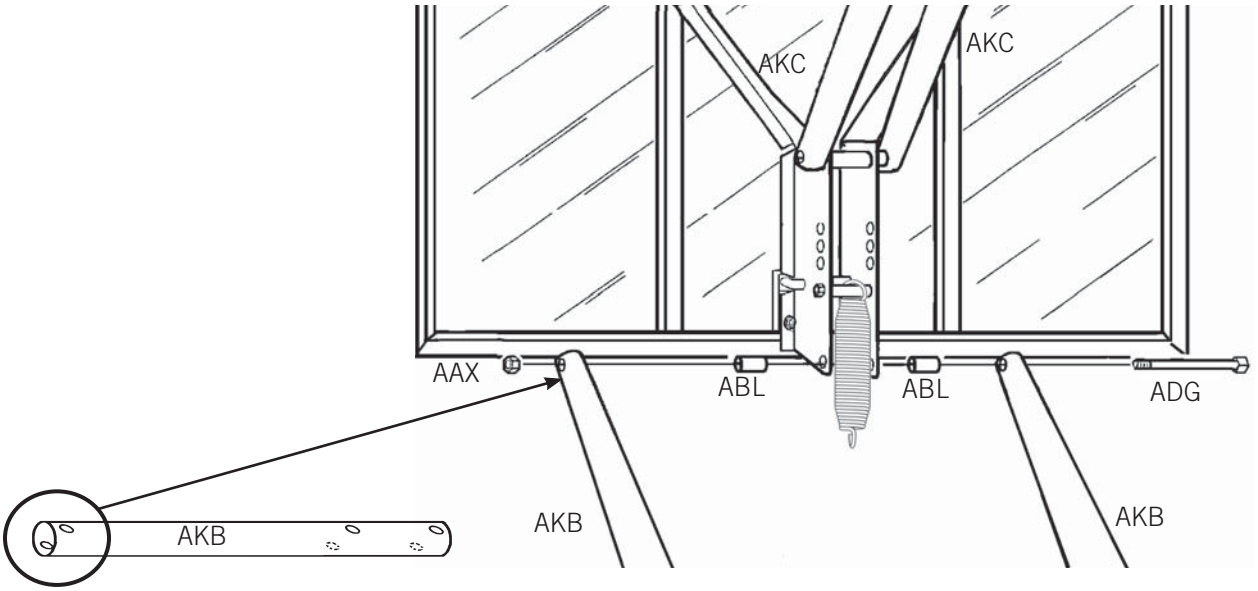

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

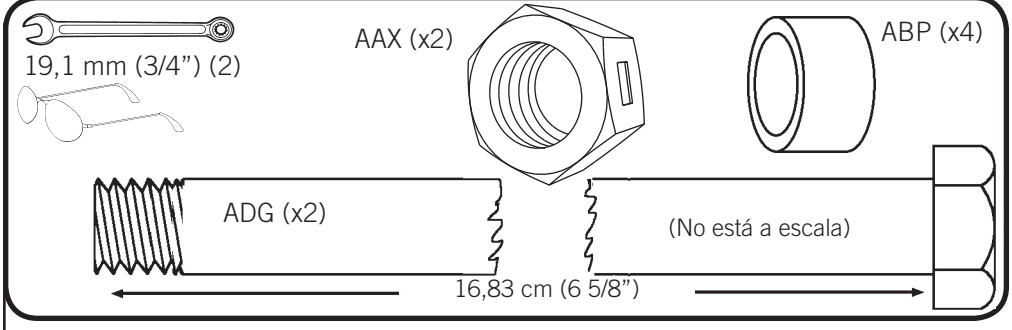

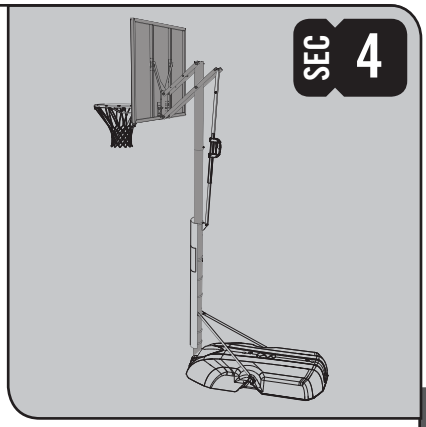

SEC 4

4.

SEC 4.3

****2 ADULTOS REQUERIDOS PARA ESTE PASO****

Sujete los Brazos de extensión largos y cortos al Poste con dos (2) **Pernos hexagonales de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8") (ADG)**, cuatro (4) **Espaciadores de plástico claro de 12,7 mm x 9,5 mm (1/2" x 3/8") (ABP)**, y dos (2) **Tuercas de bloqueo central de 12,7 mm (1/2") (AAX).**
Apriete las Tuercas hasta que estén a ras con los extremos de los Pernos.

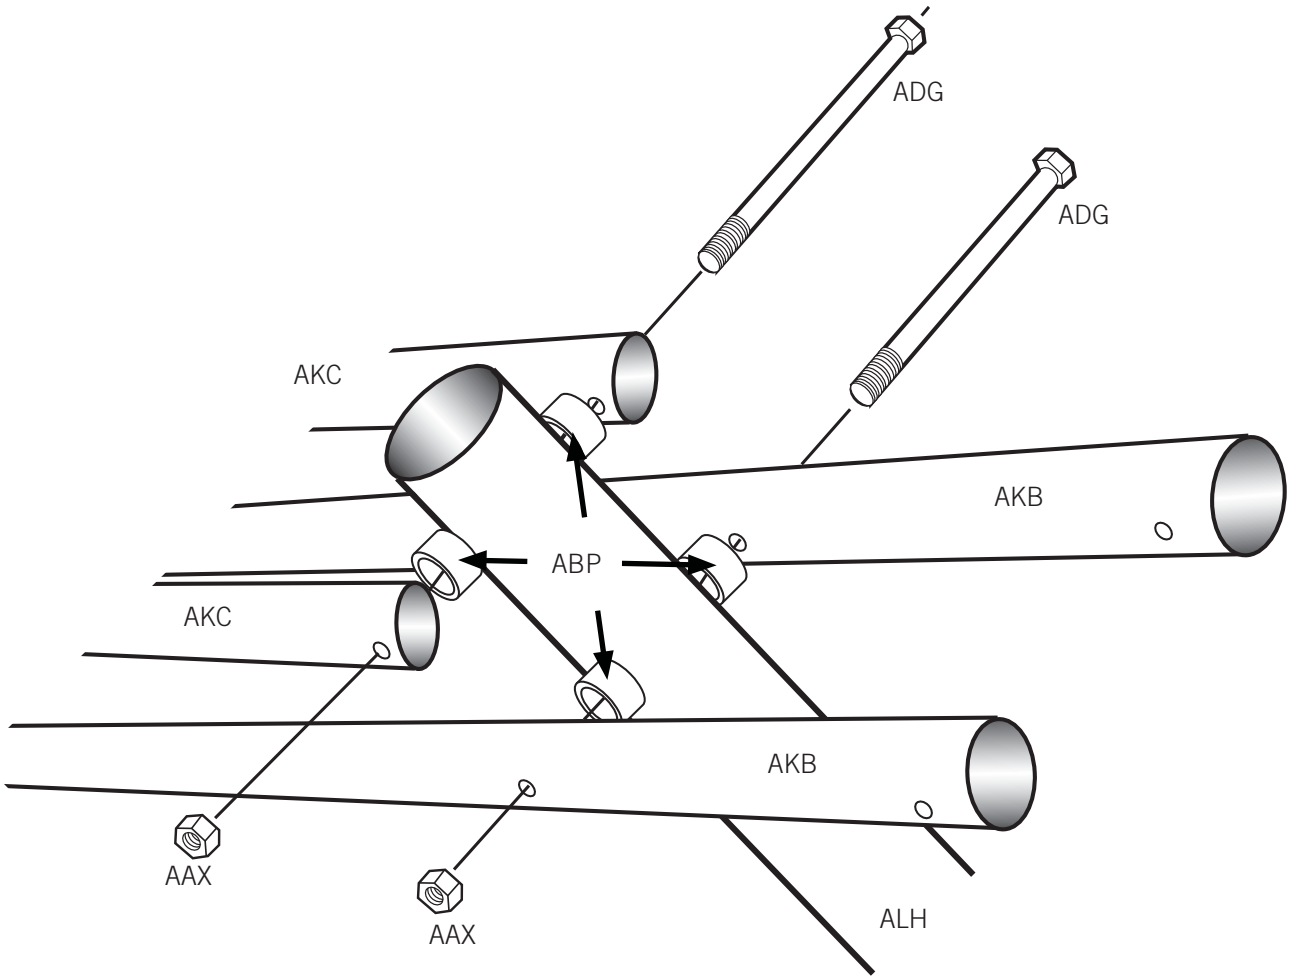

! ***Nota:*** *El Tablero y el Aro deben estar en el suelo apoyados en cartón con los Brazos de extensión orientados hacia arriba.*

! ***Nota:*** *El Tablero debe estar orientado en la dirección opuesto del Soporte de poste.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

14,3 mm (9/16") (2)



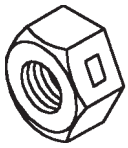

ABB (x1)

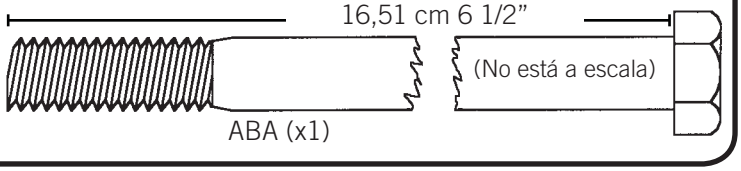

ABA (x1)

SEC 4

4.

SEC 4.4

Apriete la **Tuerca de bloqueo central de 9,5 mm (3/8") (ABB)** hasta que esté a ras con el extremo del **Perno hexagonal de 9,5 mm x 16,51 cm (3/8" x 6 1/2") (ABA)**.

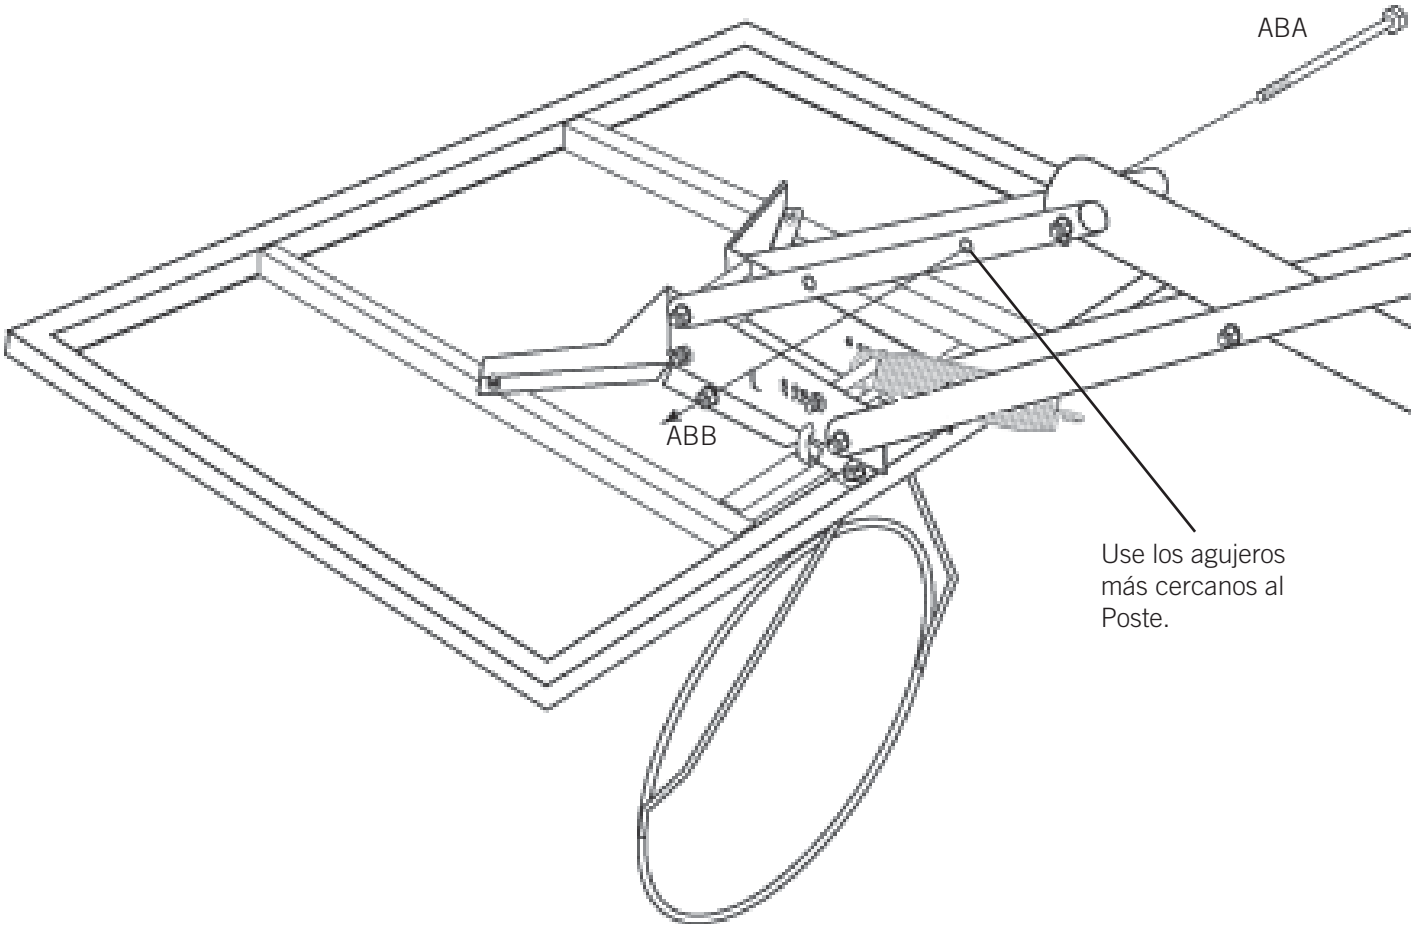

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



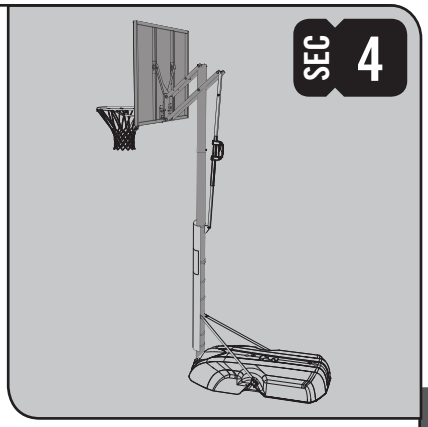

SEC 4.5

Sujete el **Resorte de contrapeso (AJY)** sobre el Espaciador entre los Brazos de extensión (como ilustrado).

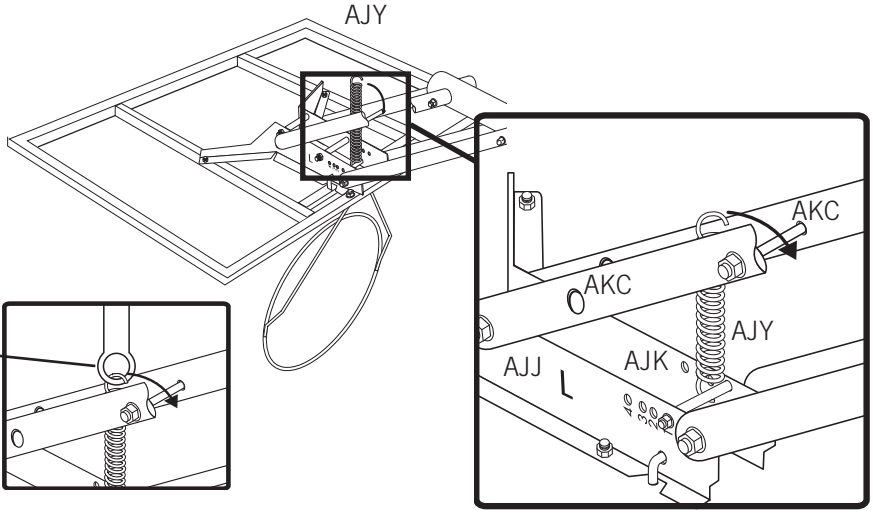

Use el extremo cerrado de una Llave para tirar los Resortes encima del Perno.

SEC 5 ARMADO DE LA MANIJA

ELEMENTOS REQUERIDOS



AAM (x1)
Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 3,81 cm (5/16" x 1 1/2")

ACZ (x2)
Espaciador de plástico de 12,7 mm x 3,56 cm (1/2" x 1.4")

ADT (x7)
Tornillo Phillips de #6 x 15,9 mm (5/8")

AAP (x2)
Tornillo Phillips de #6 x 9,5 mm (3/8")



AAL (x1)
Perno hexagonal de 6,4 mm x 3,18 cm (1/4" x 1 1/4")



AMP (x1)
Resorte del gatillo
(No está a escala)

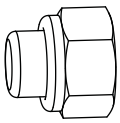

AAN (x1)
Tuerca ciega de 7,9 mm (5/16")

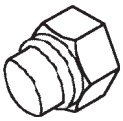

AAU (x1)
Tuerca ciega de 6,4 mm (1/4")

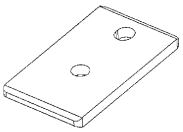

AKY (x1)
Placa de traba Speed Shift™
(No está a escala)

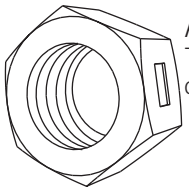

AAX (x1)
Tuerca de bloque central de 12,7 mm (1/2")

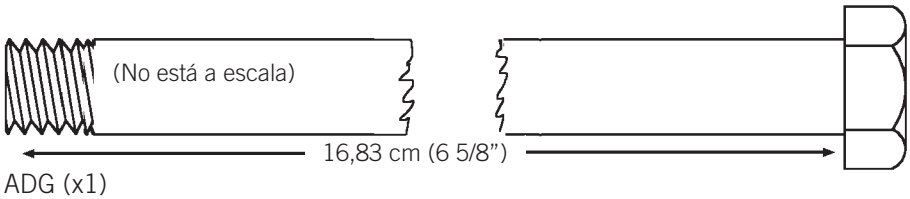

ADG (x1)
Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8")

PIEZAS USADAS



ALB (x1)
Tubo externo Speed Shift™

AKQ (x1)
Canal interno Speed Shift™

AKN (x1)
Manija derecha Speed Shift™

AKL (x1)
Manija izquierda Speed Shift™



AMN (x1)
Gatillo Speed Shift™

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Llave de 19,1 mm 3/4" (2)

Llave de 12,7 mm (1/2") (2)



Pinzas



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

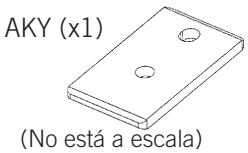

(No está a escala)

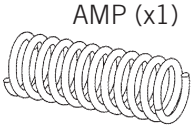

(No está a escala)



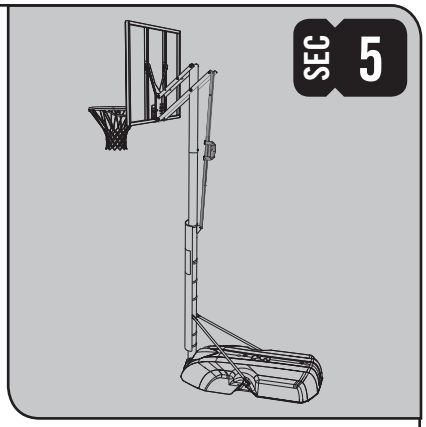

SEC 5.1

Oriente el **Placa de traba (AKY)** como ilustrado (Fig. 2). Si orienta la Placa de traba incorrectamente (Fig. 3), el Gatillo no funcionará.

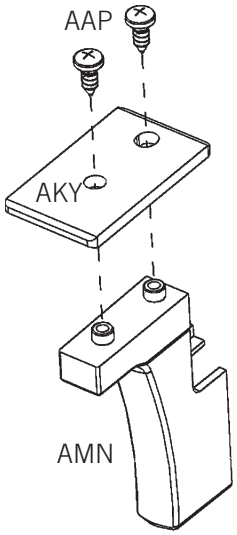

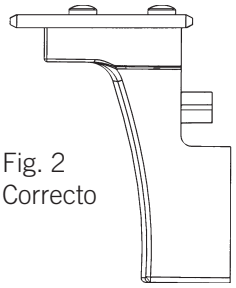

Fig. 2
Correcto

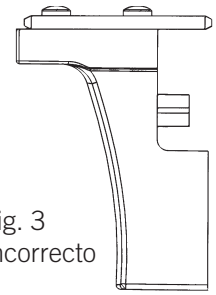

Fig. 3
Incorrecto

SEC 5.2

Retire el Canal interior del interior del Tubo exterior antes de fijar la Manija. Coloque la **Manija derecha (AKN)** sobre el Tubo exterior para que la ranura en el Tubo esté orientada hacia la Manija.

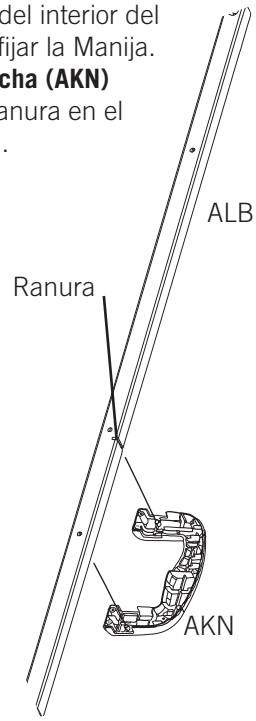

SEC 5.3

Sujete el **Resorte del gatillo (AMP)** en el Gatillo y coloque el Gatillo dentro de la Manija.

Se necesita comprimir el Resorte mientras que inserte el Gatillo.

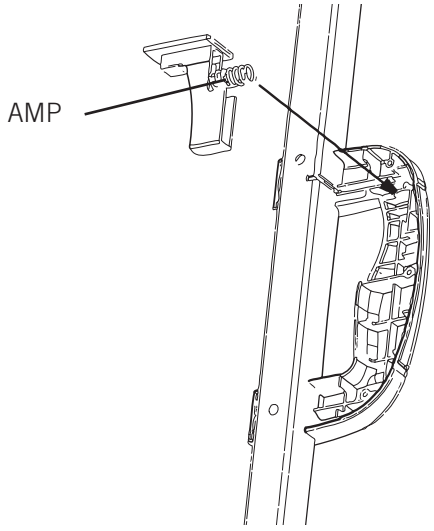

SEC 5.4

Tire el Gatillo y asegure que funciona correctamente antes de sujetar la Manija izquierda.

La Placa de traba se fija dentro de la ranura en el Tubo exterior.

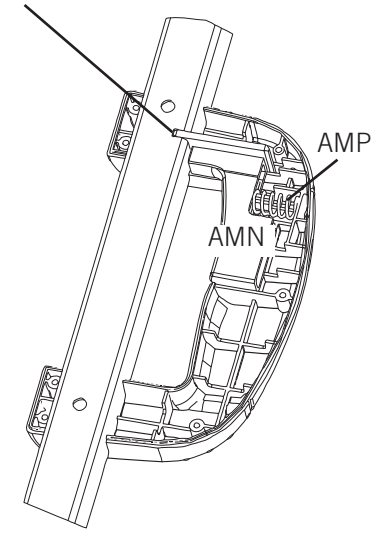

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



11,1 mm (7/16”) (2)



ADT (x7)

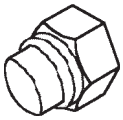

AAU (x1)



AAL (x1)

SEC 5

5.

SEC 5.5

Coloque la **Manija izquierda (AKL)** sobre la Manija derecha.

Apriete los **Tornillos (ADT)** hasta que la Manija esté bien seguro, pero no pase de rosca los agujeros. No apriete en demasía los Tornillos.

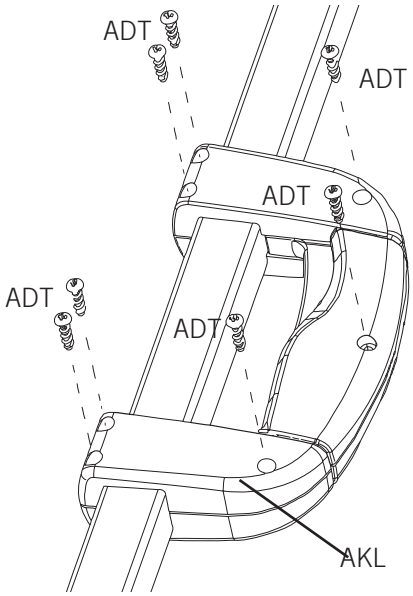

SEC 5.6

Deslice un (1) **Perno hexagonal de 6,4 mm x 3,18 cm (1/4” x 1 1/4”) (AAL)** a través del agujero y asegúrelo con una (1) **Tuerca Ciega de 6,4 mm (1/4”) (AAU)**.

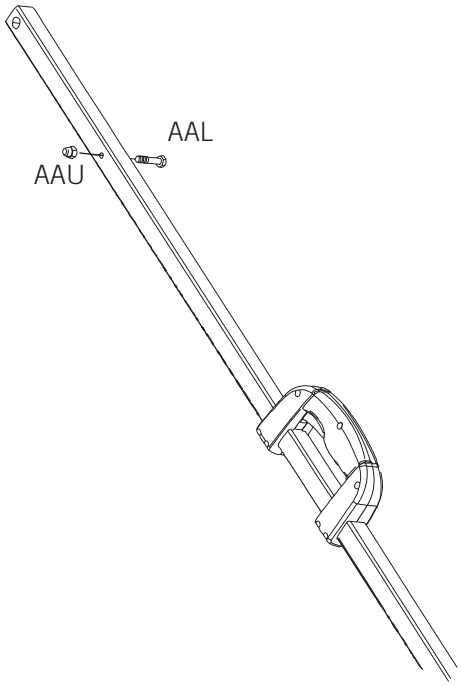

⚠ ADVERTENCIA

No apretar en demasía la Tuerca ciega.

SEC 5.7

Mientras que presione el Gatillo, introduzca el extremo con las ranuras del Canal interior dentro del Tubo exterior. Asegure de orientar las ranuras hacia la Manija.

Introduzca el Canal interior hasta que el Gatillo cierra dentro de la primera ranura. Suelte el Gatillo.

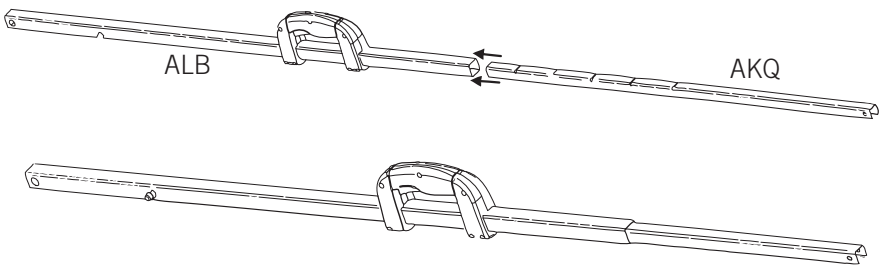

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

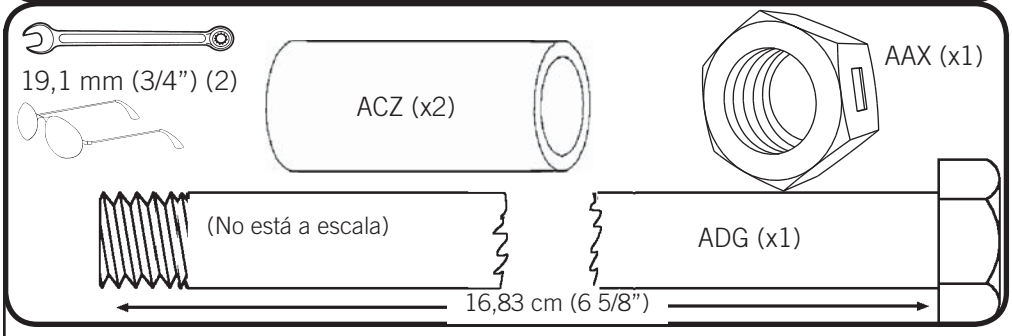

SEC 5.8

Asegure el Tubo externo a los Brazos de extensión largos utilizando un (1) **Perno hexagonal de 12,7 mm x 16,83 cm (1/2" x 6 5/8") (ADG)**, dos (2) **Espaciadores de plástico de 12,7 mm x 3,56 cm (1/2" x 1.4") (ACZ)**, y una (1) **Tuerca de bloqueo central de 12,7 mm (1/2") (AAX)**. Apriete por completo la Tuerca.

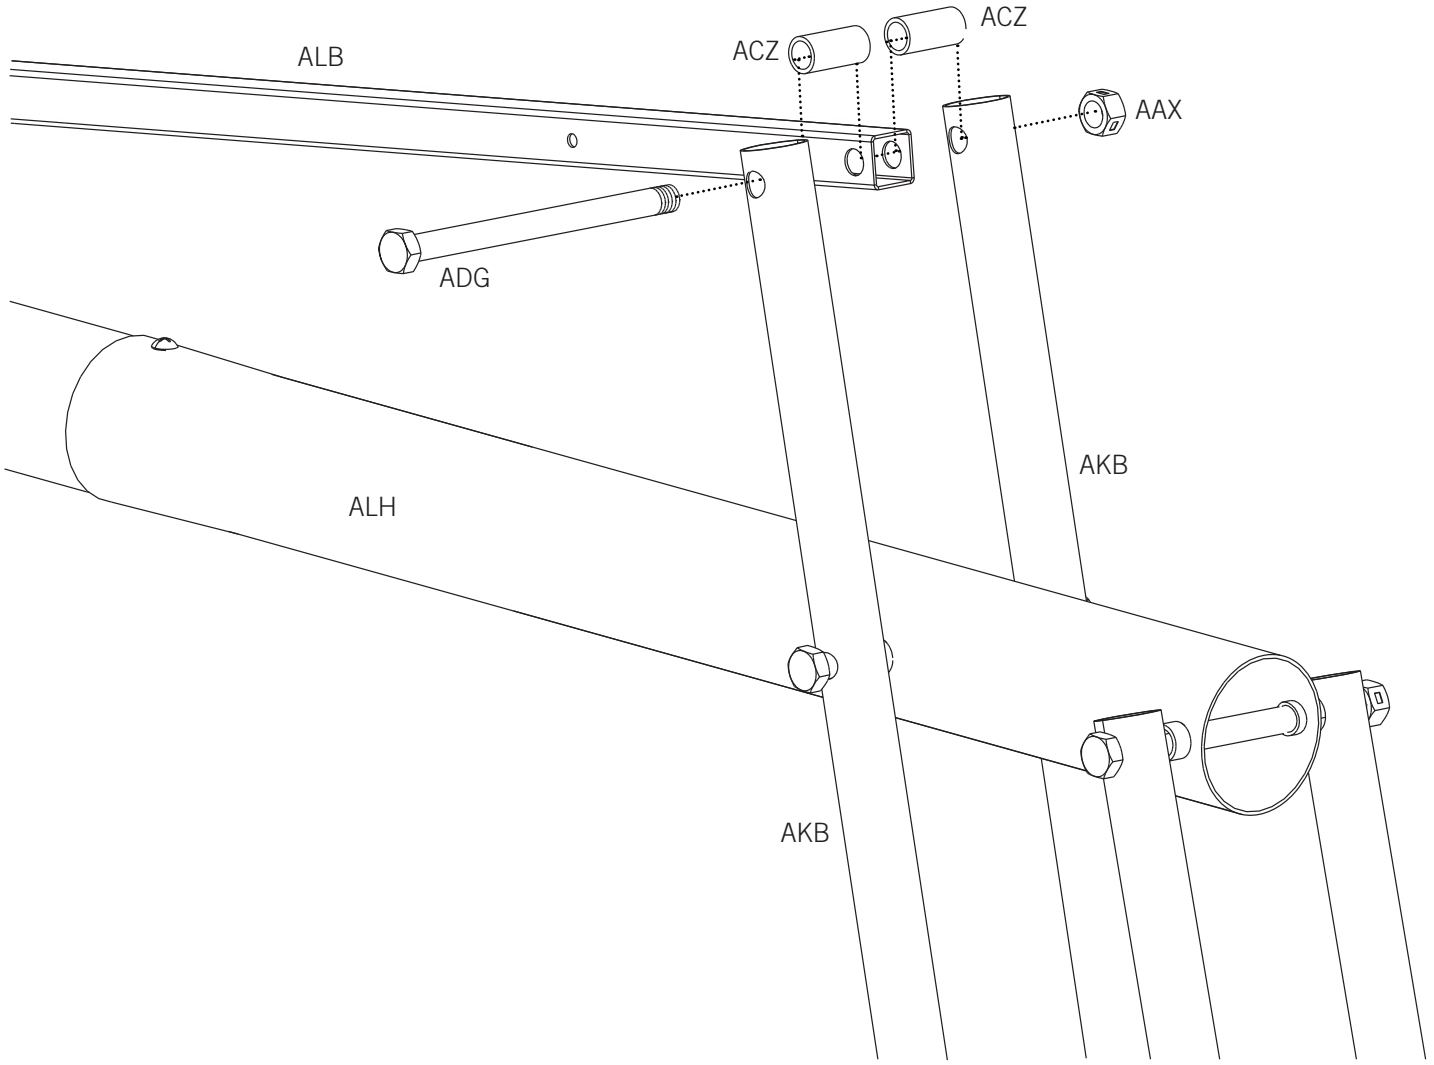

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

12,7 mm (1/2") (2)





AAN
(x1)

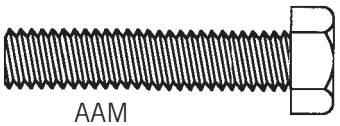

AAM
(x1)

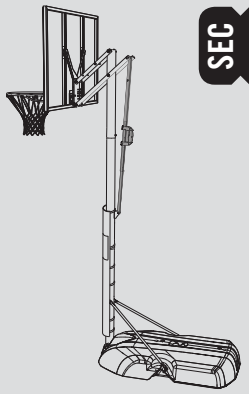

SEC 5

SEC 5.9

5.

Asegure el Canal interno Speed Shift™ al Soporte de poste armado en Paso 1.2 con un (1) **Perno hexagonal roscado de 7,9 mm x 3,81 cm (5/16" x 1 1/2") (AAM)** y una (1) **Tuerca ciega de 7,9 mm (5/16") (AAN)**. Apriete por completo la Tuerca ciega.

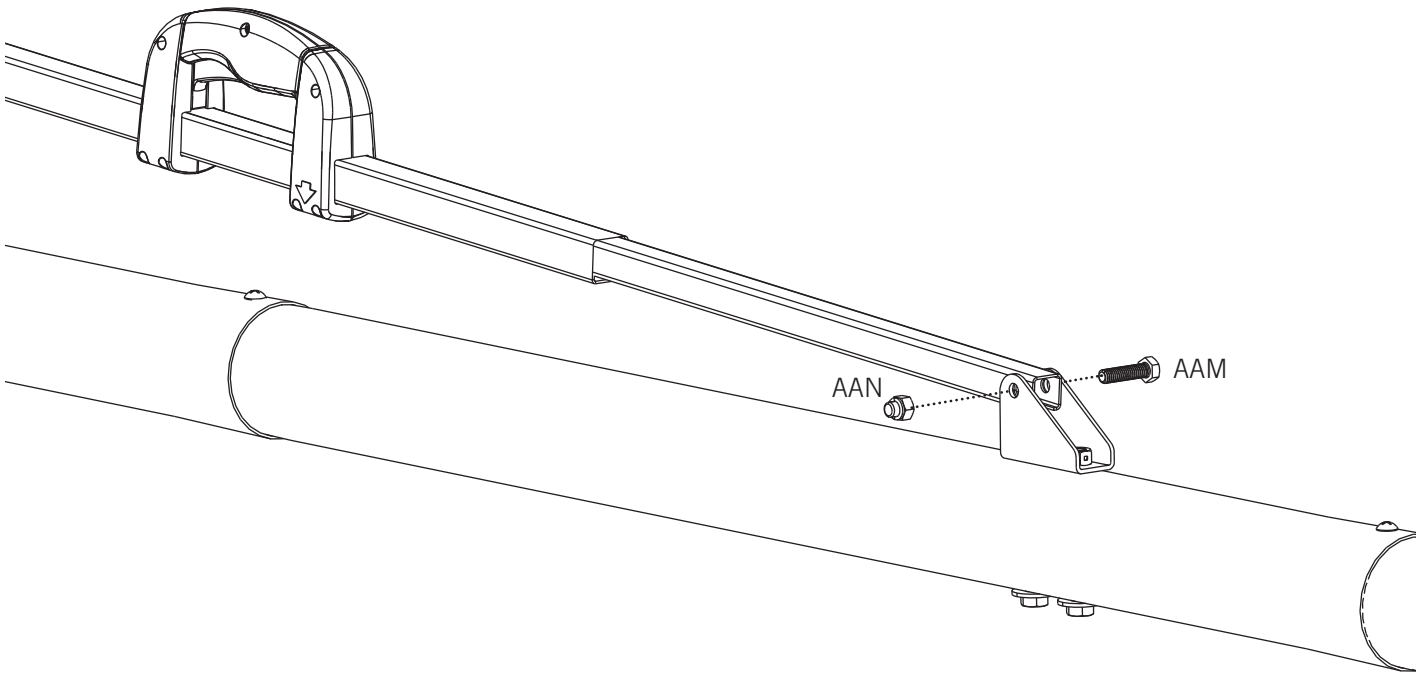

⚠ ADVERTENCIA

No apretar en demasía la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno extiende por el plástico, cámbiela. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

SEC 6 LLENADO DE LA BASE

ELEMENTOS REQUERIDOS

Ningún requerido

PIEZAS USADAS

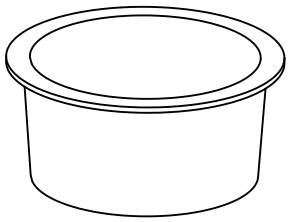

AEF (x2)
Tapón de 3,18 cm (1 1/4")
(No está a escala)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



AEF (x2)

(No está a escala)

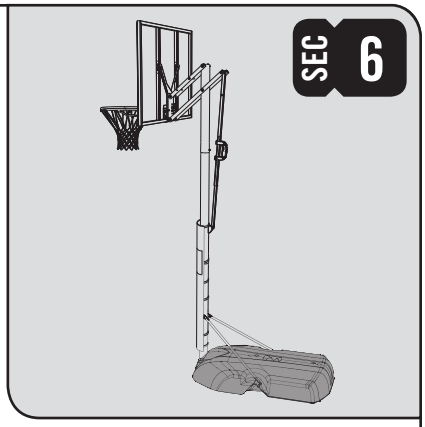

SEC 6

SEC 6.1

¡UN ADULTO DEBE SOSTENER EL POSTE MIENTRAS QUE OTRO LLENE LA BASE!

Introduzca uno de los **Tapones de 3,18 cm (1 1/4") (AEF)** dentro del agujero delantero de la Base.

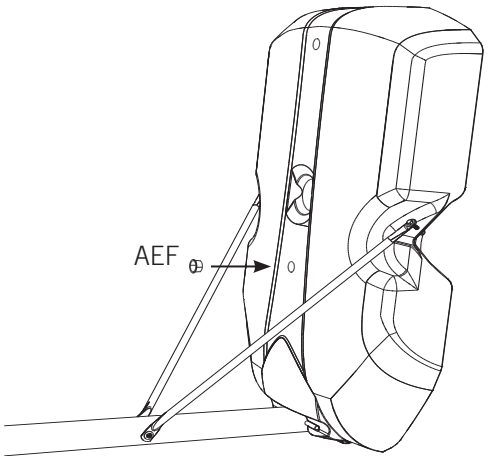

6.

SEC 6.2

OPCIÓN 1: LLENAR LA BASE CON ARENA

Utilizando un embudo, llene la Base a través del agujero trasero de la Base hasta que la arena esté a penas abajo el agujero superior (Fig. 1).

Retire el protector de plástico del Tablero.
Entre dos adultos, coloque el sistema vertical.
Llene por completo la Base (Fig 2).
Introduzca el Tapón restante dentro del otro agujero de llenada.

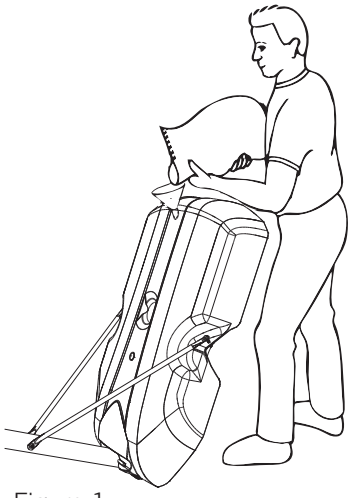

Figure 1

Figura 2

Nota: *Se necesitan 165 kg de arena. Para el uso seguro del sistema, asegure de llenar por completo la Base.*

⚠ ADVERTENCIA

Nunca colocar la unidad en una posición vertical sin llenar primero la base con el peso correcto. La unidad podría caerse y ocasionar lesiones graves personales y/o la muerte, o daños a la propiedad.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



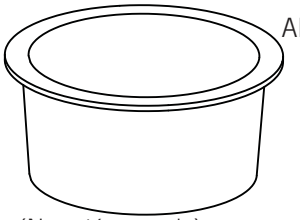

AEF (x1)

(No está a escala)

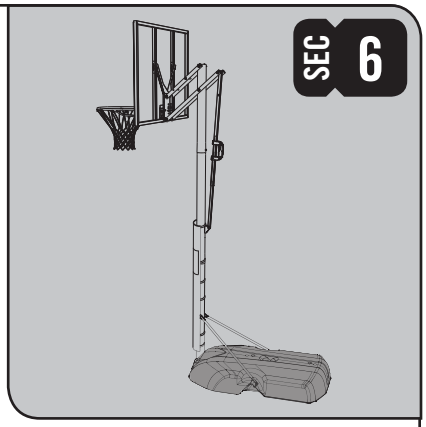

SEC 6

SEC 6.2

OPCIÓN 2: LLENAR LA BASE CON AGUA

Añada agua a través del agujero superior de la Base hasta que el agua esté a penas abajo el agujero superior (Fig. 1).

Retire el protector de plástico del Tablero.
Entre dos adultos, coloque el sistema vertical.
Llene por completo la Base (Fig 2).
Introduzca el Tapón restante dentro del otro agujero de llenada.

Figura 1

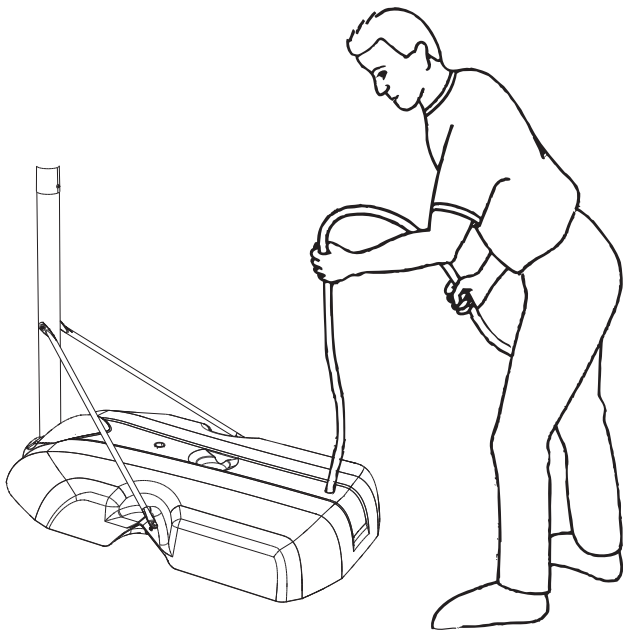

Figure 2

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, se recomienda usar arena en lugar de agua en la base portátil. Si hay alguna fuga, el agua podría salirse inadvertidamente, por lo que la unidad puede caerse y causar lesiones personales graves y/o la muerte, o daños a la propiedad. Coloque siempre la base sobre una superficie lisa sin objetos que puedan perforarla. Si encuentra una fuga, coloque la unidad en el suelo, y póngase en contacto con el comercio. Si la unidad tiene fugas, no la use, ponga en posición vertical, ni juegue en ella.

Cuando use agua

1. Asegúrese que la superficie sobre la que está la base portátil sea lisa y que no tenga piedras, grava ni otros objetos cortantes que podrían cortar la base y causar fugas.
2. Examine la base portátil frecuentemente para ver si tiene grietas o pinchazos.
3. Siempre verifique el nivel de agua antes de jugar.
4. Si almacena la unidad sin peso, inclínela hacia delante y coloque el aro en el piso.
5. *Cada vez que llene la base con agua, agregue una cucharada de cloro al agua para evitar que se formen algas dentro de la base.*

SEC 7 ARMADO DE LAS ALMOHADILLAS PARA EL TABLERO

ELEMENTOS REQUERIDOS



ADP (x10)
Tornillo Autoroscante de #10 x 22,2 mm (7/8")
(Sólo ocho tornillos requeridos)

7.

PIEZAS USADAS



AJQ (x1)
Almohadilla central

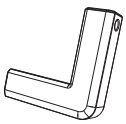

AJX (x2)
Almohadilla angular

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Taladro eléctrico



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN



ADP (x8)



SEC 7.1

Arríe el Tablero en lo posible.
Sujete la **Almohadilla central (AJQ)** primero. Alinee la linea pequeña en la parte trasera de la Almohadilla central con el cordón de soldadura en el armazón del Tablero.
Asegure las Almohadillas al Tablero con ocho (8) **Tornillos autoroscantes (ADP)**.

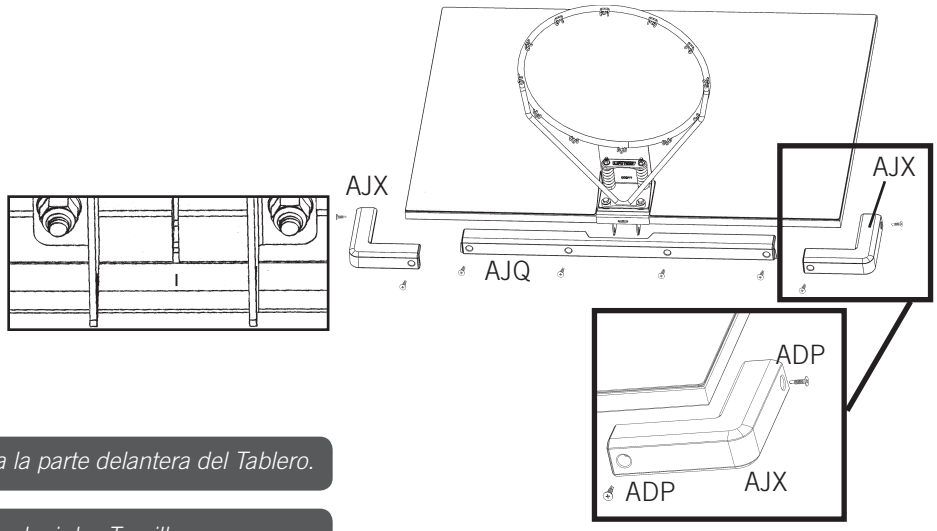

Nota: *El borde de la Almohadilla solapa la parte delantera del Tablero.*

Nota: *Use un taladro eléctrico para introducir los Tornillos.*

SEC 8 PASOS FINALES

ELEMENTOS REQUERIDOS

Ningún requerido

PIEZAS USADAS

8.

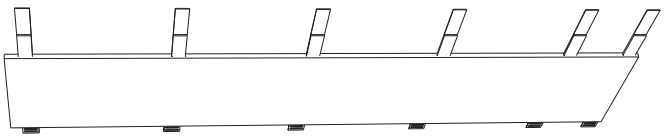

ALN (x1)
Almohadilla de poste
(No está a escala)

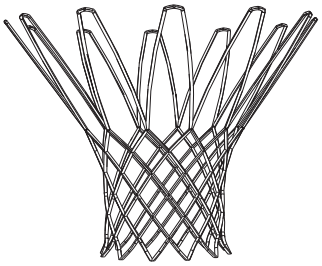

AKZ (x1)
Red
(No está a escala)

AMT (x1)
Autoadhesivo de advertencia (Para el Poste)
(No está a escala)

AKP (x1)
Autoadhesiva de altura
(No está a escala)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)

Ninguna requerida

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

Ningún requerido



SEC 8.1

Coloque la Almohadilla de poste (ALN) en el suelo y pegue el Autoadhesivo de advertencia (AMT) extra a la Almohadilla bajo del logotipo.

Alise cualquier burbuja en el Autoadhesivo.

Sujete la Almohadilla de poste al Poste.

La cinta superior de la Almohadilla de poste debe envolver el Poste apenas encima del Soporte de poste como ilustrado.



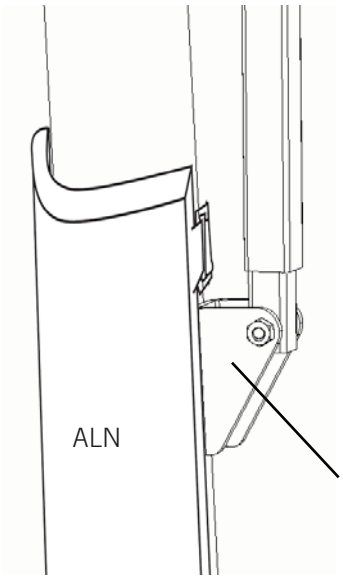

SEC 8.2

Ajuste el sistema a su posición más alta.

Alinee la marca de 10' (3,05 m) en el **Autoadhesivo de altura (AKP)** con la flecha en la Manija y aplique el Autoadhesivo a la parte trasera del Poste como ilustrado.

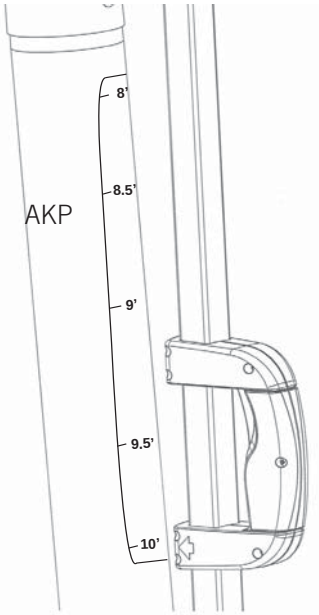

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN

Ningún requerido



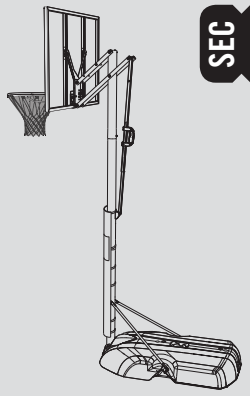

SEC 8

SEC 8.3

Sujete la **Red (AKZ)**.

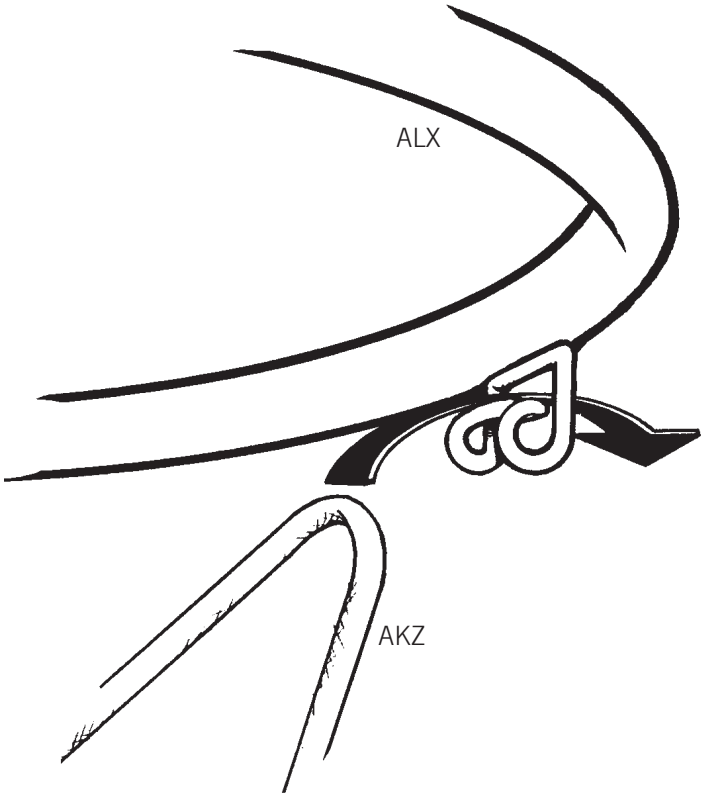

8.

Nota: *Para Redes de reemplazo, póngase en contacto con el distribuidor. Nuestras redes son más cortas para reducir el riesgo de enredo.*

Mover el sistema portátil

ADVERTENCIA: No permita que los niños muevan el sistema.

a. Mirando hacia el sistema portátil, tire de la unidad del poste hasta que quede equilibrada sobre sus ruedas.
b. Mueva el sistema cuidadosamente y baje la base.
c. Antes de jugar, vea si la base está estabilizada.

Importante: *Después de mover el sistema, retire el Tapón trasero (para permitir el escape de aire), entonces reemplace el Tapón.*

Precaución: *Mueva el sistema por las ruedas solamente. Deslizar la Base puede dañar la Base y resultar en el escape de agua y la caída del sistema.*

Cuidado del poste y mantenimiento del sistema

El clima, los agentes corrosivos y el uso excesivo o indebido pueden contribuir a la falla del poste y producir averías a la propiedad o lesiones personales.

Inspeccione el sistema con frecuencia para ver si hay herrajes flojos, desgaste excesivo y corrosión. Usted debe tomar las medidas preventivas siguientes

a. Inspeccione todas las tuercas y pernos, y apriete los que estén flojos.
b. Inspeccione todas las partes para ver si muestran desgaste excesivo. Cambie las piezas gastadas o dañadas.
c. Inspeccione las secciones del poste para ver si muestran óxido o pintura rajada o desportillada. Si encuentra algunas de estas señales:
   1. Quite todo el óxido o pintura desportillada con tela de esmeril.
   2. Limpie el área con un trapo húmedo y déjela secar.
   3. Aplique dos capas de pintura de esmalte resistente al óxido. Deje secar la pintura entre una y otra capa.

¡SI EL ÓXIDO HA ATRAVESADO EL POSTE EN ALGUNA PARTE, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE!

Funcionamiento del sistema de ajuste de altura

La altura del sistema puede regularse desde 2,44 metros (8 pies) hasta 3,05 metros (10 pies). Sujete con firmeza la Manivela y apriete el Gatillo de Traba para enganchar el Amortiguador de Gas. Levante la Manija para bajar el Tablero, o baje la Manija para elevar el Tablero.

AL TRANSPORTAR EL SISTEMA PORTÁTIL, HÁGALO CON CUIDADO PARA EVITAR QUE EL MECANISMO DE REGULACIÓN SE DESPLACE.

Limpie el Tablero sólo con las químicas aprobadas alistadas abajo:

Windex[1]	Fantastik[3]
Joy[2]	Formula 409[4]
Mr. Clean[2]	

[1]Marca registrada del Drackett Products Company.
[2]Marca registrada del Procter & Gamble.
[3]Marca registrada del Texize, Division of Norton Norwich Products Inc.
[4]Marca registrada del Clorox Company.

Notas:

Notas:

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.

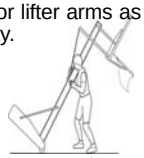

⚠ ADVERTENCIA

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

• Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
• Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
• No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
• Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
• Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
• No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
• No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
• La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
• No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
• Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
• Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
• No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
• No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía. (No Válida en México)

⚠ AVERTISSEMENT

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

• Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
• Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
• Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
• Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
• Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
• Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
• Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
• La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
• La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
• Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
• A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
• Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
• N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou loin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
• N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.